


사용 설명서


ipTIME을 구입해 주셔서 감사합니다.
본 제품은 Windows 10 이상의 OS에서는 드라이버가 자동 설치되며,
Windows 7, 8.1 등 기타 OS에서는
ipTIME 홈페이지에서 드라이버를 다운 받아 설치 하여야 합니다.

[제품 구성물]


※ 설치하시기 전에 구성물이 아래와 같이 모두 있는지 확인하여 주시기 바랍니다.
※ 구성물의 모양이 아래 그림과 다를 수 있습니다.

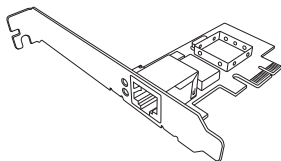


〈 본체 〉

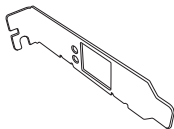

〈 LP 브라킷 〉

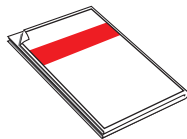

〈 사용 설명서 〉

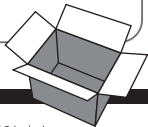

- PCI-Express를 지원하는 데스크톱 PC용 10/100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps 이더넷 랜 어댑터입니다.
- 10Mbps, 100Mbps, 1000Mbps, 2.5Gbps를 모두 지원하며 네트워크 속도를 자동 감지 합니다.
- 윈도우 10 이상의 OS에서는 자동인식되므로 별도의 드라이버를 설치할 필요가 없습니다.
- 본 설명서의 내용은(하드웨어, 소프트웨어, 제품 구성 등) 성능 향상 및 기타 사유로 개별 사용자의 사전 동의 또는 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.

하나. 윈도우 10 OS에서의 설치


※ 사용하시는 OS에 따라, 하나, 둘 중에서 한가지만 진행합니다.

- ipTIME PX2500은 Windows 10 이상에서 자동인식 되므로 별도의 드라이버를 설치할 필요가 없습니다.

1

랜카드 연결하기

PC의 전원을 끈 상태에서
PC의 PCI/E 슬롯에 PX2500을 끼워 넣고
블라킷을 나사로 조여줍니다.

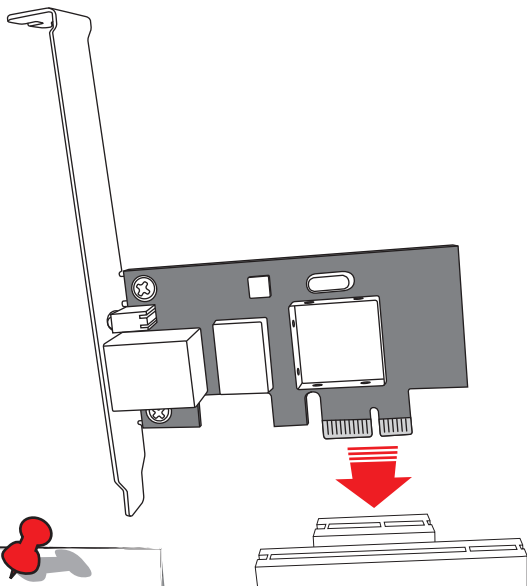


참고

PCI/E 슬롯의 위치 및 사용방법은
사용하시는 각 PC 제조사에
문의하시기 바랍니다.


2

랜선 연결하기

외부의 LAN포트에 LAN선을 연결합니다.

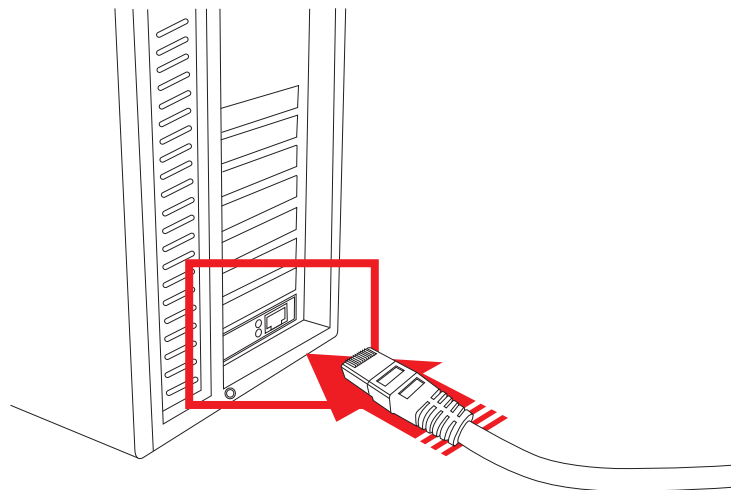

- 랜카드 장착 후, PC의 전원을 켜고 부팅이 완전히 끝나면 아래와 같은 메시지가 출력되며,
드라이버를 자동으로 설치합니다.

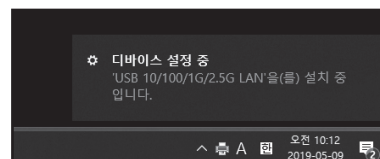

※ 장치 인식 (자동 드라이버 설치)이 완료 되면,
바로 사용이 가능합니다.

※ 부팅 후에도 장치 인식까지 시간이 소요 될 수 있으므로 부팅이 완료되고 약 5~10분정도 기다려 주십시오.

※ 드라이버가 자동으로 설치되지 않을 경우,

ipTIME 홈페이지 (www.iptime.com)에서 드라이버를 다운로드 받아 수동으로 설치하여 사용하시기 바랍니다.


둘. 윈도우 7 등 기타 OS에서 설치

※ 사용하시는 OS에 따라, 하나, 둘 중에서 한가지만 진행합니다.
※ 설치화면은 Windows 버전, 또는 제품 드라이버 버전에 따라 다소 다를 수 있습니다.

- 윈도우 7 등 기타 OS에서 설치 할 경우, ipTIME 홈페이지 (www.iptime.com)에서 해당 드라이버를 다운로드 받아 설치 하여야 합니다.

1. 드라이버 설치

1 드라이버 다운로드

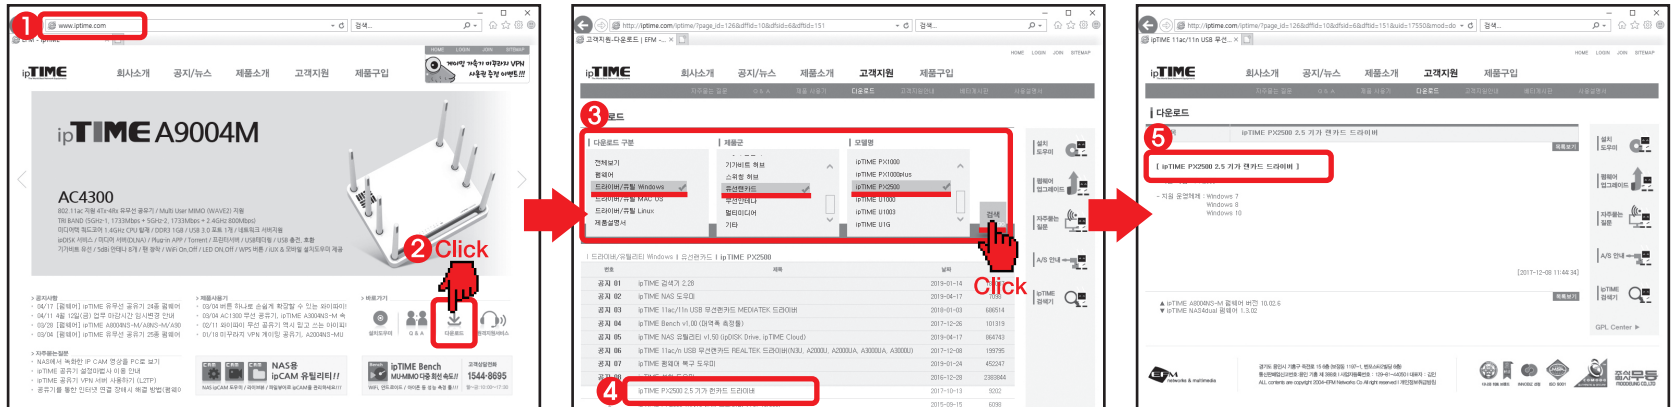

1 인터넷 탐색기 [주소]란에 www.iptime.com 을 입력하여 ipTIME 홈페이지에 접속합니다.

2 홈페이지 첫 화면의 우측 하단 [바로가기] 메뉴에서 [다운로드] 아이콘을 클릭합니다.


3 해당 제품 드라이버를 검색합니다.

1. 다운로드 구분 : 드라이버/유틸리티 Windows
2. 제품군 : 유선랜카드
3. 모델명 : ipTIME PX2500
4. [검색] 버튼 클릭

4 검색된 게시물 중 사용하시는 OS에 해당하는 게시물을 클릭합니다.

5 [ipTIME PX2500 2.5기가 랜카드 드라이버] 링크를 클릭하여 드라이버를 다운로드 받고, 압축을 해제한 후 [Setup] 파일을 실행합니다.

2 드라이버 설치

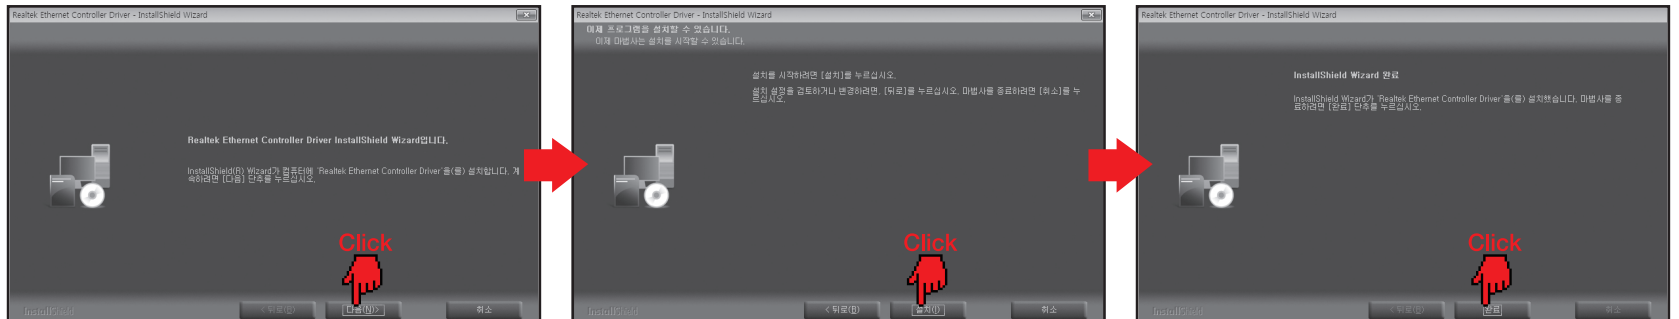

[다음] 버튼을 클릭하여 드라이버를 설치를 진행합니다.

[설치] 버튼을 클릭합니다.

[완료] 버튼을 클릭합니다.

드라이버가 정상적으로 설치되면 위와 같은 메시지가 출력됩니다.

2. 랜카드 설치

1 랜카드 연결하기


PC의 전원을 끈 상태에서
PC의 PCI/E 슬롯에 PX2500을 끼워 넣고
블라킷을 나사로 조여줍니다.

참고

PCI/E 슬롯의 위치 및 사용방법은
사용하시는 각 PC 제조사에
문의하시기 바랍니다.

2 랜선 연결하기

외부의 LAN포트에 LAN선을 연결하여 사용합니다.

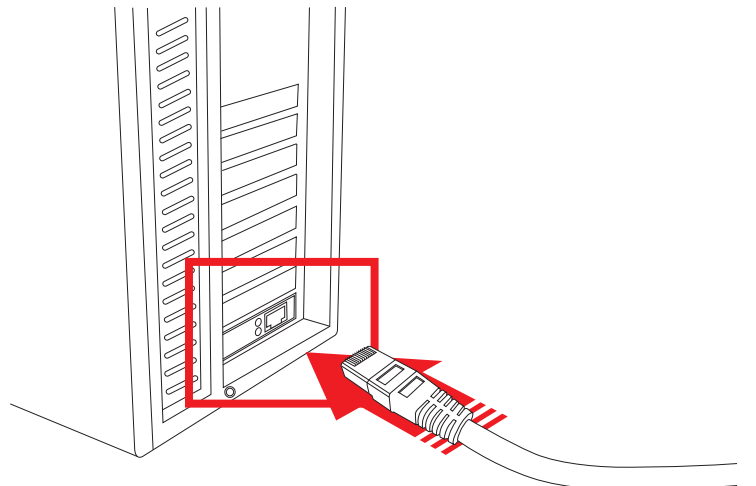

제품 보증서

제품명 : 유선랜 어댑터

본 제품은 구입일로부터 1년간 품질을 보증하며 보상 규정은 아래와 같습니다.

보증 규약 내용

1. AS 보증 대상 기기 : ipTIME PX2500
2. AS 보증 기간 : 구입일로부터 1년간 (구입일 미확인 시 제조일로부터 15개월)
3. 무상 서비스
 - AS 보증 기간 내 제품의 하자 발생 시
4. 유상 서비스
 - AS 보증 기간이 경과된 제품의 하자 발생 시
 - 화재, 수재, 낙뢰 등의 천재 지변으로 인한 고장 발생 시
 - 임의 개조 또는 수리 등에 의한 하자 발생 시
 - 기타 소비자 과실에 의한 제품 하자 발생 시
5. AS 운송 처리
 - 당사에 직접 입고 원칙
 - 무상 AS 기간내 제품 입고 비용은 사용자 부담, 출고 비용은 당사 부담
 - 무상 AS 기간 이후의 제품 운송 비용은 입출고 모두 사용자 부담
 - 하자가 없는 제품의 입출고 비용은 모두 사용자 부담

(주)이에프엠네트웍스 (직인 생략)