

사용 설명서

ipTIME C500G를 구입해 주셔서 감사합니다.

ipTIME C500G는 안드로이드 계열 OS, iOS를 지원하는 모바일 기기를 이용하여
간편하게 설정할 수 있습니다.

[설명서의 구성]

본 설명서는 C500G의 설정 / 사용 방법을 아래와 같은 순서로 설명하고 있습니다.

1. ipTIME C500G 설치
2. ipTIME C500G 사용하기
3. ipTIME C500G 스마트 집 지켜보기
- 부록. ipTIME CCTV APP 기타 기능

- 본 설명서의 내용은(하드웨어, 소프트웨어, 제품 구성 등) 성능 향상 및 기타 사유로 개별 사용자의 사전 동의 또는 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.
- 당사는 본 제품 이용중 발생할 수 있는 장애 문제에 관한 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 제품의 고장이나 오동작으로 발생할 수 있는 장애를 대비하여 제품을 사용하시기 바랍니다.


제품 구성물.

※ 설치하시기 전에 구성물이 아래와 같이 모두 있는지 확인하여 주시기 바랍니다.


※ 구성물의 모양이 아래 그림과 다를 수 있습니다.




〈 본체 〉



〈 크래들 + 설치 가이드스티커 〉

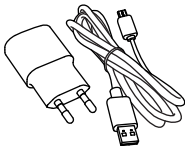

〈 어댑터 + 케이블 〉

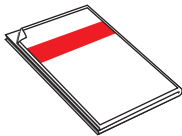

〈 사용 설명서 〉



〈 고정나사 + 앙카 〉

참고. 각부 명칭

ipTIME C500G는 LED, 센서, 마이크, 스피커, 포트, 버튼 등이 아래와 같이 구성되어 있습니다.

[상태표시 LED]

- 빨간색 켜짐 : 전원을 최초 연결 후 부팅 중.
- 초록색 깜박임 : 카메라 대기 중.
- 초록색 켜짐 : Wi-Fi 연결 성공,
영상 촬영 중.
- 꺼짐 : 전원이 연결되지 않음.

[렌즈]

영상을 촬영 합니다.

[내장 센서]

빛을 감지하여, 주간/야간
촬영 모드를 변환 합니다.

[마이크]

사운드를 녹음 합니다.

[RST 버튼]

5초 이상 누르면
제품이 초기화(Reset) 됩니다.

[microSD 카드 슬롯]

microSD 카드를 삽입하여,
촬영 영상을 저장 합니다.

[다기능 버튼]

APP으로 통화를 걸거나,
카메라 켜기 및 끄기 기능으로
사용 가능합니다.

[스피커]

CAM 안내 음성이나
외부 전송 사운드를 재생합니다.


[DC in 단자]

동봉된 어댑터를
연결하는 단자입니다.

하나. ipTIME C500G 설치

- 스마트폰 등 모바일 기기는 C500G를 연결 할 동일 네트워크상의 2.4GHz WiFi에 연결해야 합니다.

1 ipTIME CCTV APP 다운로드

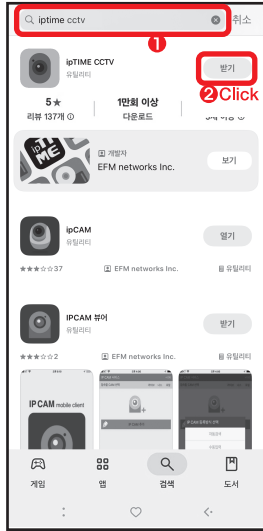


- 1 스마트폰 등 모바일 기기에 설치된 [Play 스토어] 또는 [App Store]에서 [ipTIME CCTV] 앱을 검색합니다.
- 2 ipTIME C400G, C500G 전용 앱인 [ipTIME CCTV] 앱을 다운로드받습니다.

2 ipTIME CCTV APP 실행



- 1 스마트폰 등 모바일 기기에 설치된 [ipTIME CCTV] 아이콘을 선택하여, 앱을 실행합니다.
- 2 [계정 가입] 버튼을 클릭합니다.

3 새계정 등록 시작

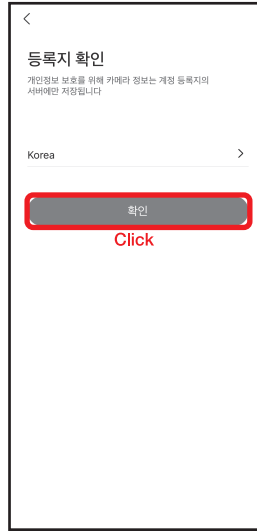

등록지 확인에서 [Korea]를 확인한 후, [확인] 버튼을 클릭합니다.

4 이메일 등록



- 1 사용자 등록에 필요한 메일을 입력한 후
- 2 <이용 약관>와 <개인정보 취급방침>을 읽고 동의합니다.
- 3 [인증번호 요청] 버튼을 클릭합니다.


※ ipTIME C200, C200E는 [ipTIME CAM] 앱을, ipTIME C300plus, C500은 [ipCAM] 앱을 사용합니다.

5 인증 번호 확인



이메일로 받은 인증코드를 입력합니다.

6 비밀번호 설정

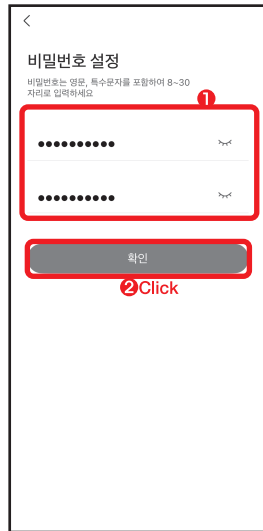


- 1 비밀번호를 설정합니다.
- 2 [확인] 버튼을 클릭합니다.

7 로그인 완료




자동으로 로그인되며, 홈화면이 나타납니다.

8 ipTIME C500G 전원 연결

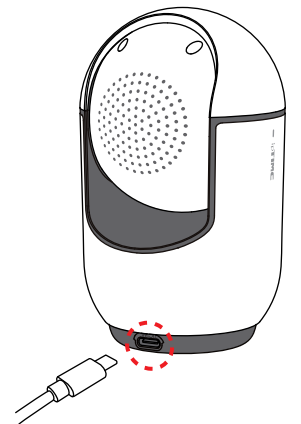

C500G의 후면 [DC in] 단자에 동봉된 어댑터를 연결하고, 어댑터의 플러그를 콘센트, 멀티탭 등에 연결합니다.

9 카메라 등록 시작

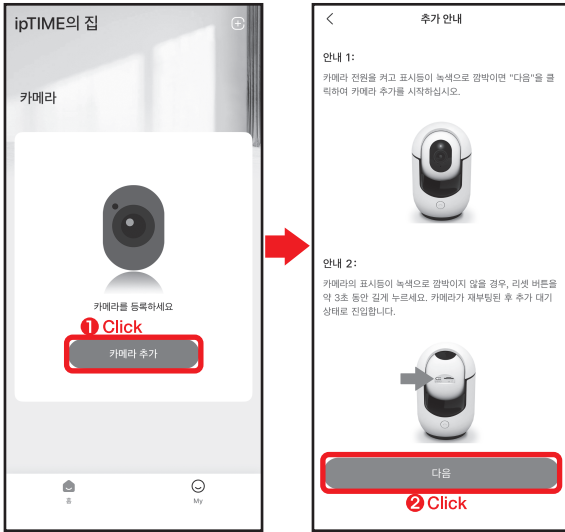


1 [카메라 추가] 버튼을 클릭합니다.

2 추가 안내에 따라 C500G의 표시등을 확인 후, [다음] 버튼을 클릭합니다.

※ 카메라의 표시등이 녹색으로 깜박이지 않을 경우, 리셋 버튼을 약 3초 동안 길게 눌러 초기화하여 다시 시도합니다.


10 QR코드 스캔

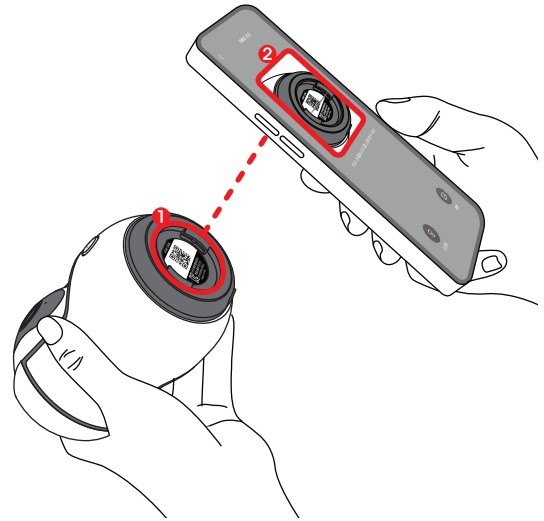

1 C500G 하단에 있는 QR코드를

2 모바일 기기의 렌즈로 스캔합니다.

11 카메라 추가

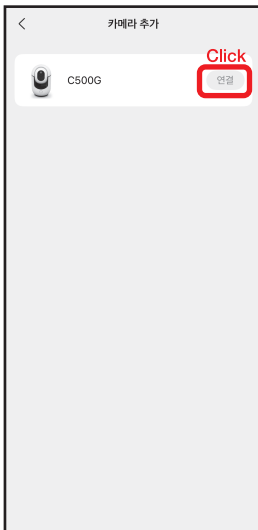

연결하고자 하는 C500G의 [연결] 버튼을 클릭합니다.

12 무선 네트워크 설정



1 모바일 기기와 연결된 와이파이 네트워크 이름이 자동입력되므로, 해당 와이파이의 비밀번호를 입력합니다.

2 [다음] 버튼을 클릭합니다.

[네트워크 연결 중입니다. 네트워크 연결에 성공했습니다.]라는 음성 메시지가 나오면 잠시 기다립니다.

※ 무선 네트워크는 반드시 2.4GHz에 연결되어 있어야 합니다.

13 CAM 이름 등록




1 사용하고자 하는 [C500G] 이름을

선택하거나, 직접 입력합니다.

2 [사용 시작] 버튼을 클릭합니다.

※ [카메라 QR 코드를 앨범에 저장하기] 추후 추가 등록 시 앨범에서 QR코드 이미지를 불러올 수 있습니다.


END 등록 완료

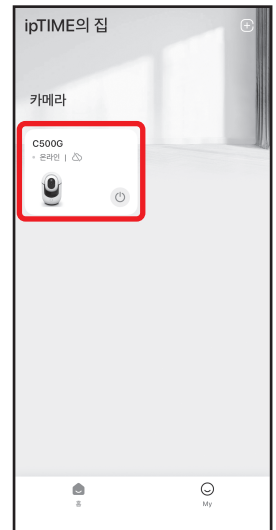

등록된 C500G를 리스트에서 확인할 수 있습니다. 목록을 클릭하면, 라이브영상이 재생됩니다.

둘. ipTIME C500G 사용하기

A. ipTIME CCTV APP의 메인 화면

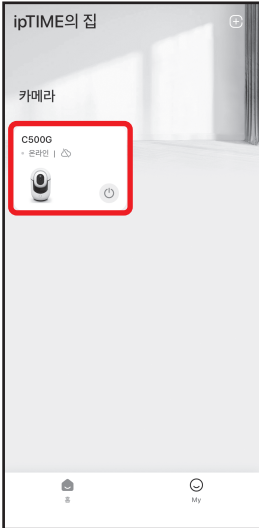


[ipTIME CCTV] APP의 CAM 리스트에서
확인하고자 하는 CAM의 화면을 클릭합니다.




B. ipTIME CCTV APP으로 이벤트 보기

- [ipTIME CCTV] APP의 이벤트 관리는 **[셋. 스마트 집 지켜보기]**에서 설정할 수 있습니다.

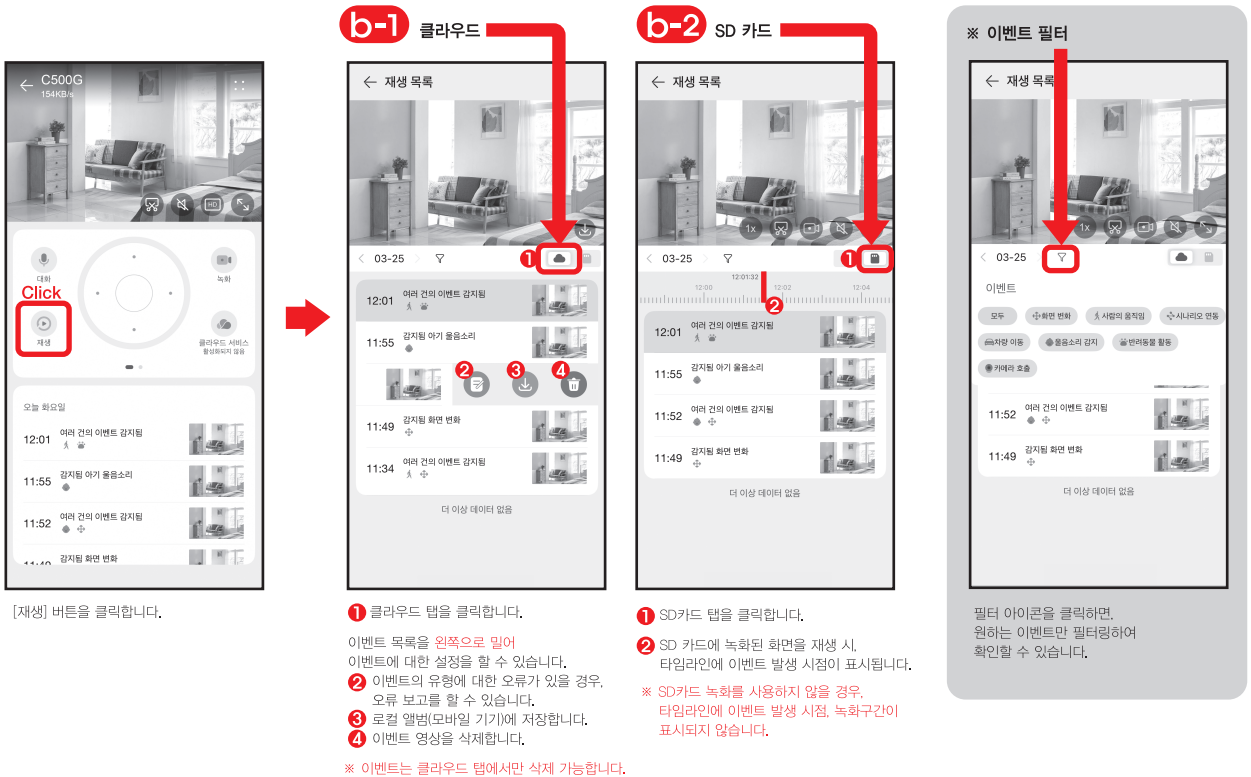


C. ipTIME CCTV APP으로 기능 사용하기

- [ipTIME CCTV] 기능탭에서 다양한 기능을 사용 할 수 있습니다.

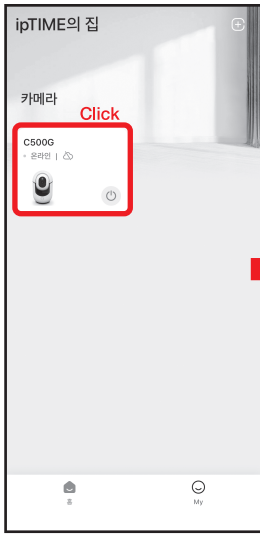

[ipTIME CCTV] APP의 CAM 리스트에서 확인하고자 하는 CAM의 화면을 클릭합니다.

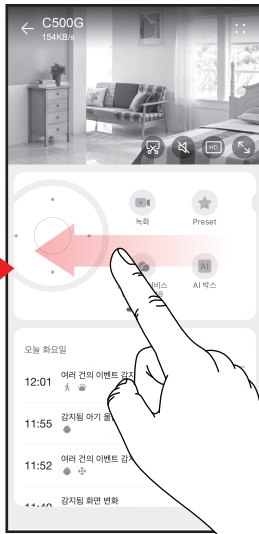


관리 화면 탭을 왼쪽으로 밀어줍니다.




- [순찰]**
카메라가 360° 돌아 순찰 후, 제자리로 돌아옵니다.
- [멀티 뷰]**
한 화면에 최대 4개의 화면을 확인할 수 있습니다.
- [로컬 앨범]**
모바일 기기에 저장된 영상을 확인할 수 있습니다.
- [AI 박스]**
알림받을 이벤트 유형을 설정할 수 있습니다.
- [Preset]**
카메라 렌즈의 위치를 지정하여 볼 수 있습니다.

C500G의 두번째 관리 탭에서 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.

C-1. Preset 설정하기

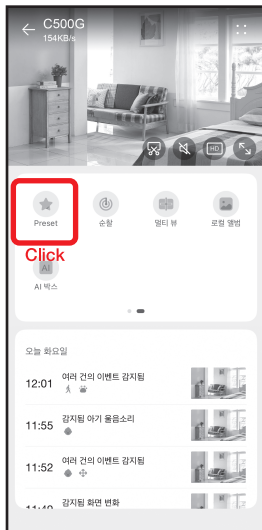


[Preset] 아이콘을 클릭합니다.

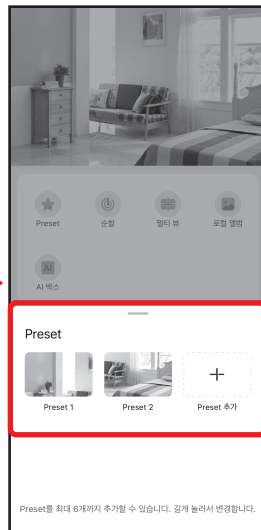

- [Preset]**
C500G 카메라 렌즈의 위치를 지정할 수 있습니다.
- [사용법]**
1. 원하는 위치로 화면을 이동합니다.
 2. [+] 버튼을 클릭하여 위치를 추가합니다.
 3. 지정된 이미지를 클릭하면, 카메라가 지정된 위치로 이동합니다.
- ※ 각 이미지를 길게 터치하면, 이름 변경, 삭제할 수 있습니다.

C-2. AI박스 사용하기

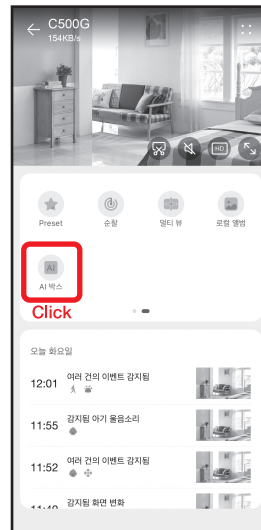

[AI 박스] 아이콘을 클릭합니다.



[AI 박스]
각각의 장소에 맞게 원하는 AI로 설정하여, 알림을 받을 수 있습니다.

셋. ipTIME C500G 스마트 집 지켜보기

A. 녹화시간 및 이벤트 유형기록

C500G의 라이브 화면에서, 우측 상단의 설정[⋮] 아이콘을 클릭합니다.

기본 설정 > [카메라 옵션]의 [스마트 집 지켜보기]를 클릭합니다.

스마트 집 지켜보기

스마트 집 지켜보기

이벤트 유형 기록

화면 변화

사람의 움직임

울음소리 감지

자동 추적

감시 구역 설정

메시지 Push

클라우드 기록

녹화 시간

변복

자동 끄기 시간

자동 켜기 시간

1 [녹화 시간]

이벤트 녹화 시간을 설정할 수 있습니다.

화면 변화

감도가 높을수록 화면의 작은 변화를 감지할 수 있습니다

감도 낮음

감도 중간

감도 높음

사용 안함

취소

2 [화면 변화]

화면의 변화 감도를 설정할 수 있습니다.

3 [사람의 움직임]

사람의 움직임을 감지하여 이벤트에 표시됩니다.

[울음소리 감지]

아기의 울음소리를 감지하여 이벤트에 표시 됩니다.

※ 이벤트 유형 기록 옵션은 사박스 설정에 따라 달라집니다.

B. 자동 추적

스마트 집 지켜보기

자동 추적

감시 구역 설정

메시지 Push

클라우드 기록

자동 추적

사람 형태 추적

움직임 추적

사용 안함

취소

[자동 추적]

사람 형태 추적 : 인물 형태를 감지하여 알림을 받을 수 있습니다.

움직임 추적 : 움직이는 모든 물체를 감지하여 알림을 받을 수 있습니다.

C. 감시 구역 설정

스마트 집 지켜보기

자동 추적

감시 구역 설정

메시지 Push

클라우드 기록

감시 구역 설정

모니터 화면에 수호 구역 표시

모니터 화면에 수호 구역 표시

[감시 구역 설정]

화면에서 설정한 범위 안에서 움직임을 감지했을 때, 알림을 받습니다.

D. 메세지 Push

스마트 집 지켜보기

자동 추적

감시 구역 설정

메시지 Push

클라우드 기록

메시지 Push

메시지 Push 시간대

매일

00:00 ~ 익일 00:00

메시지 Push 간격

Push 간격

알림이 너무 자주 오는 경우, Push 알림 간격을 눌러 주시기 바랍니다.

Push 이벤트 타입

화면 변화

사람의 움직임

울음소리 감지

[메시지 푸시 시간대]

알림 받을 시간을 설정할 수 있습니다.

[푸시 간격]

이벤트 알림 간격을 설정할 수 있습니다.

[Push 이벤트 타입]

알림 받을 이벤트 타입을 선택할 수 있습니다.

부록. ipTIME CCTV APP 기타 기능


※ C500G의 설정 탭에서 카메라의 다양한 설정을 관리할 수 있습니다.

A. C500G 카메라 공유하기

※ [직접 공유] 또는 [계정이름으로 공유] 중 하나만 진행합니다.



- 1 [ipTIME CCTV] APP의 홈 화면에서 상단 [+] 아이콘을 클릭합니다.
- 2 카메라 공유를 클릭합니다.
- 3 공유할 카메라를 선택합니다.

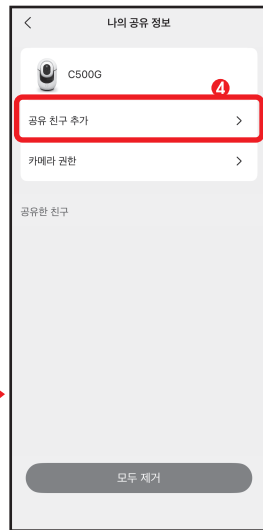



- 4 공유하고자 하는 CAM의 정보에서 [공유 친구 추가]를 클릭합니다.



[계정이름으로 공유]
관리자가 공유 할 계정을 입력하여
카메라 공유를 보낼 수 있습니다.




[QR코드로 공유]
:공유를 위한 QR코드가 생성됩니다.

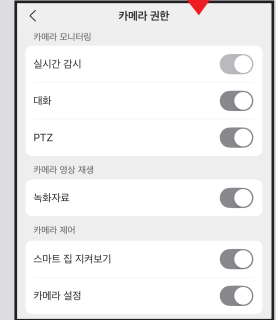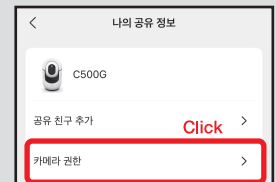


[카메라 권한]
공유한 CAM의 상세 권한을
설정할 수 있습니다.

B. C500G 카메라 공유 받기

[계정 이름으로 공유 받은 경우]

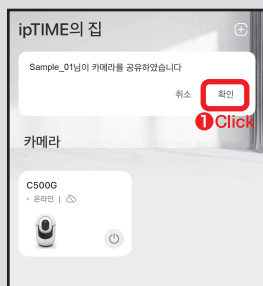

- 1 [ipTIME CCTV] APP의 상단의 공유 메시지에서 [확인]을 클릭합니다.

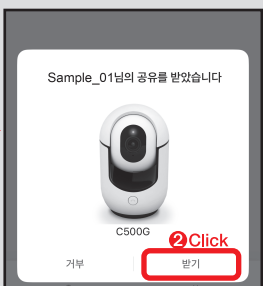

- 2 [받기]를 클릭합니다.

OR


[QR코드로 공유 받을 경우]



- 1 [ipTIME CCTV] APP의 홈 화면에서 상단 [+] 아이콘을 클릭합니다.
- 2 [스캔]을 클릭합니다.



- 3 QR코드를 스캔합니다.

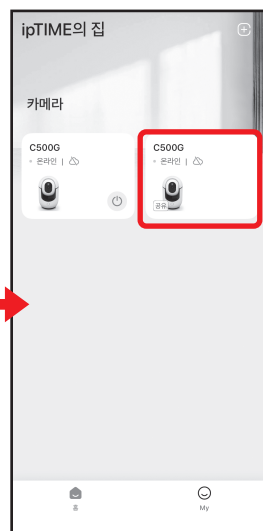

공유 받기가 완료되면, 카메라 리스트에
공유된 CAM이 표시됩니다.


C. C500G 카메라 추가하기




- 1 [+] 버튼을 클릭한 후,
 - 2 [카메라 추가]를 클릭합니다.
- [하나, ipTIME C500G 설치]의
10 QR코드 스캔부터 진행합니다.

[SD 카드 녹화설정]
: 카드에 녹화될 방식이나, 해상도를
설정할 수 있습니다.

F. [pTIME CCTV] APP MY

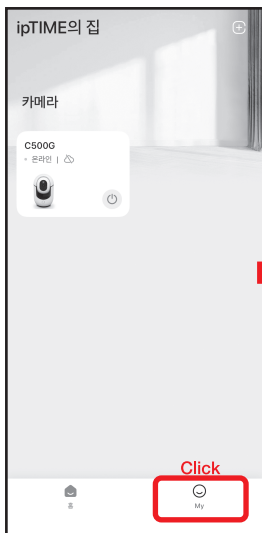

[ipTIME ipCAM] APP의 CAM 리스트에서 화면 하단 [MY] 아이콘을 클릭합니다.

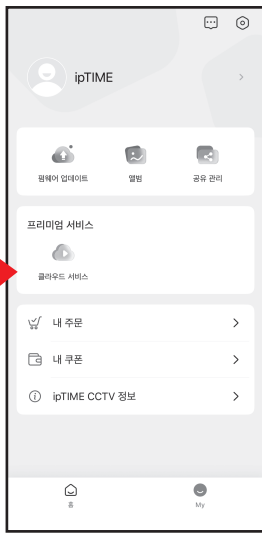

C500G의 MY탭에서 카메라의 펌웨어 업데이트 등 다양한 설정을 관리할 수 있습니다.

[제품 보증서 및 고객 지원]

제품 보증서

제품명 : IP CAM

본 제품은 구입일로부터 1년간 품질을 보증하며 보상 규정은 아래와 같습니다.

보증 규약 내용

1. AS 보증 대상 기기 : ipTIME CS00G
2. AS 보증 기간 : 구입일로부터 1년간 (구입일 미확인 시 제조일로부터 15개월)
3. 무상 서비스
 - AS 보증 기간 내 제품의 하자 발생 시
4. 유상 서비스
 - AS 보증 기간이 경과된 제품의 하자 발생 시
 - 화재, 수재, 낙뢰 등의 천재 지변으로 인한 고장 발생 시
 - 임의 개조 또는 수리 등에 의한 하자 발생 시
 - 기타 소비자 과실에 의한 제품 하자 발생 시
5. AS 운송 처리
 - 당사에 직접 입고 원칙
 - 무상 AS 기간 내 제품 입고 비용은 사용자 부담, 출고 비용은 당사 부담
 - 무상 AS 기간 이후의 제품 운송 비용은 입출고 모두 사용자 부담
 - 하자가 없는 제품의 입출고 비용은 모두 사용자 부담

(주)이에프엠네트웍스 (직인 생략)

고객지원실 전화 번호 : 1544-8695
인터넷 고객지원실 : <http://www.iptime.com>
휴무일 : 공휴일 / 토요일 / 일요일

[사용자 안내문] 이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.