


사용 설명서


ipTIME을 구입해 주셔서 감사합니다.
무선랜카드 설치를 진행하기 위해서는 유무선 공유기 또는 AP가 반드시 필요하며,
유무선 공유기 또는 AP의 설정에 따라 무선랜카드 설정이 달라집니다.

[제품 구성물]

※ 설치하시기 전에 구성물이 아래와 같이 모두 있는지 확인하여 주시기 바랍니다.
※ 구성물의 모양이 아래 그림과 다를 수 있습니다.

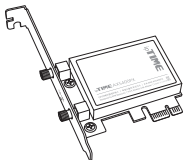

〈 본체 〉



〈 안테나 〉



〈 블루투스 헤더 케이블 〉



〈 LP 브라킷 〉



〈 사용설명서 〉



- 본 설명서의 내용은 (하드웨어, 소프트웨어, 제품 구성 등) 성능 향상 및 기타 사유로 개별 사용자의 사전 동의 또는 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.
- 개별 사용자의 인터넷 서비스 약관, 규정, 환경에 따라 제품 성능 및 기능의 제약 또는 사용이 불가능할 수 있습니다.
- 당사는 본 제품 이용중 발생할 수 있는 회선 장애 문제에 관한 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 제품의 고장이나 오동작으로 발생할 수 있는 회선 장애를 대비하여 제품을 사용하시기 바랍니다.

제품 보증서

제품명 : 무선 랜카드

본 제품은 구입일로부터 2년간 품질을 보증하며 보상 규정은 아래와 같습니다.

보증 규약 내용

1. AS 보증 대상 기기 : ipTIME AX5400PX
2. AS 보증 기간 : 구입일로부터 2년간 (구입일 미확인 시 제조일로부터 27개월)
3. 무상 서비스
 - AS 보증 기간 내 제품의 하자 발생 시
4. 유상 서비스
 - AS 보증 기간이 경과된 제품의 하자 발생 시
 - 화재, 수재, 낙뢰 등의 천재 지변으로 인한 고장 발생 시
 - 임의 개조 또는 수리 등에 의한 하자 발생 시
 - 기타 소비자 과실에 의한 제품 하자 발생 시
5. AS 운송 처리
 - 당사에 직접 입고 원칙
 - 무상 AS 기간내 제품 입고 비용은 사용자 부담, 출고 비용은 당사 부담
 - 무상 AS 기간 이후의 제품 운송 비용은 입출고 모두 사용자 부담
 - 하자가 없는 제품의 입출고 비용은 모두 사용자 부담


(주)이애프로네트웍스 (직인 생략)

고객지원실 전화 번호 : 1544-8695
인터넷 고객지원실 : <http://www.iptime.com>
휴무일 : 공휴일 / 토요일 / 일요일

하나. 랜카드 설치

1 랜카드 연결하기

PC의 PCI/E 슬롯에 AX5400PX를 끼워 넣고
블라킷을 나사로 조여줍니다.

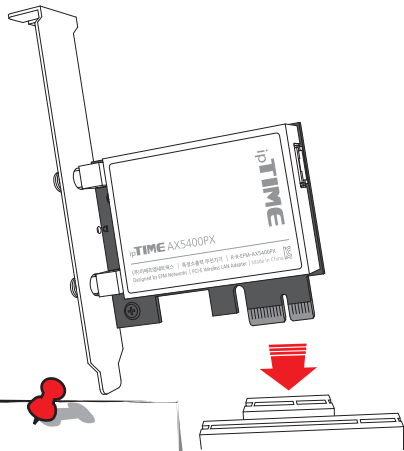


참고

PCI/E 슬롯, USB 단자의 위치 및 사용방법은
사용하시는 각 PC 제조사에
문의하시기 바랍니다.


2 블루투스 케이블 연결하기

동봉된 케이블을 사용하여 AX5400PX의 블루투스 커넥터와
메인보드의 USB 단자(5x2, 9핀)에 연결합니다.

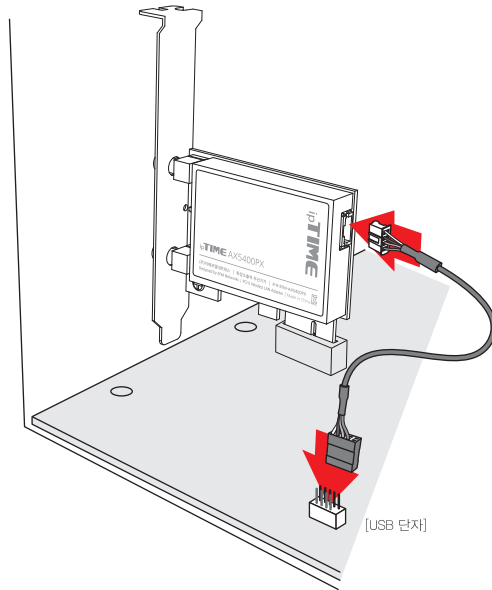


3 안테나 연결하기

외부의 SMA 컨넥터에
안테나를 연결합니다.

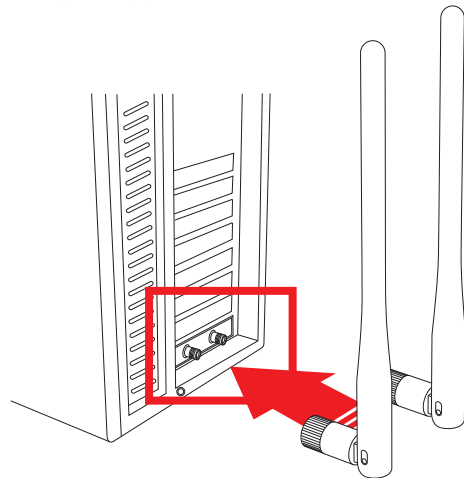


둘. 드라이버 다운로드/설치


※ 설치하려면 Windows 버전, 또는 제품 드라이버 버전에 따라 다소 다를 수 있습니다.

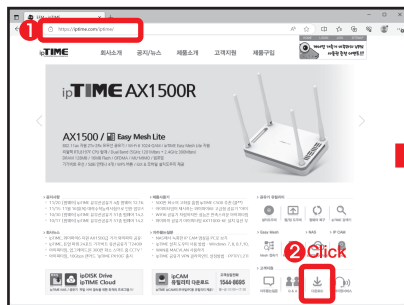


- 1 인터넷 탐색기 [주소]란에 www.iptime.com 을 입력하여 ipTIME 홈페이지에 접속합니다.
- 2 홈페이지의 첫 화면의 우측 하단 [바로가기] 메뉴에서 [다운로드] 아이콘을 클릭합니다.

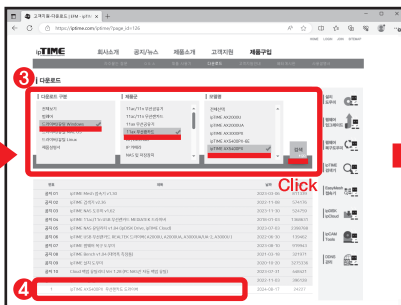


- 3 해당 제품 드라이버를 검색합니다.
 1. 다운로드 구분 : 드라이버/유틸 Windows
 2. 제품군 : 11ax 무선랜카드
 3. 모델명 : ipTIME AX5400PX
 4. [검색] 버튼 클릭
- 4 검색된 게시물 중 가장 최신 게시물을 클릭합니다.

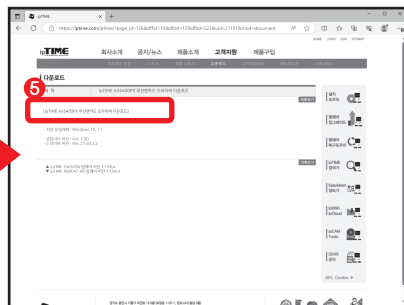


- 5 [ipTIME AX5400PX 무선랜카드 드라이버 다운로드] 링크를 클릭하여 드라이버를 다운로드 받아 압축해제 후 실행합니다.

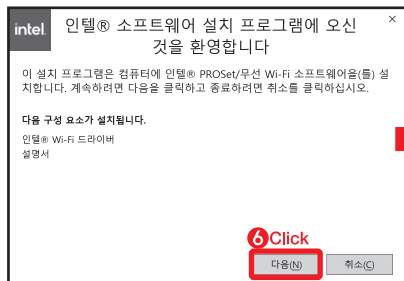

- 6 [다음] 버튼을 클릭하여 드라이버를 설치합니다.

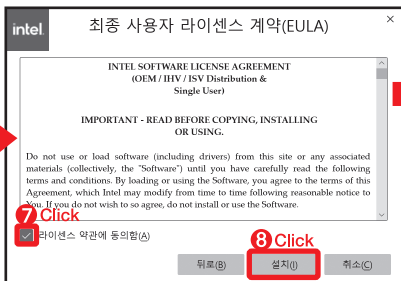

- 7 라이선스 동의를 클릭합니다.
- 8 [설치] 버튼을 클릭하여 드라이버를 설치합니다.

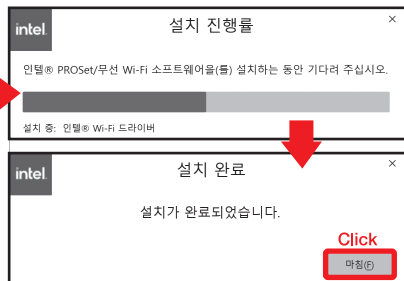

- [마침] 버튼을 클릭하여 드라이버 설치를 완료합니다.


셋. 무선랜 연결

- ※ 본 설명서는 Windows 10 기준으로 작성되어, 사용하시는 OS 버전에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 무선랜카드를 연결한 PC에서 유선랜 케이블을 제거한 후, 아래 과정을 진행하시기 바랍니다.



- ① 작업표시줄 우측의 [Wi-Fi] 아이콘을 클릭합니다.


A. 비밀번호가 있는 경우

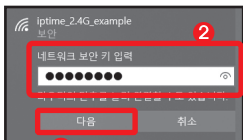


③ Click

- ② 보안 네트워크가 검색되면 연결하고자 하는 SSID를 선택 후, 공유기에서 설정한 암호와 동일한 보안 키를 입력합니다.

- ③ [다음] 버튼을 클릭합니다.

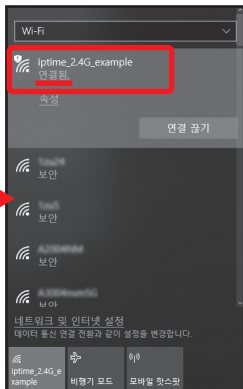

B. 비밀번호가 없는 경우

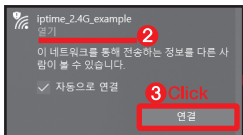

- ② 개방형 네트워크가 검색되면 연결하고자 하는 SSID를 선택합니다.


- ③ [연결] 버튼을 클릭합니다.

정상적으로 연결이 되면, SSID 아래에 [연결됨]이라는 메시지가 표시 됩니다.


넷. 블루투스 장치 페어링

※ 설정화면은
Windows 버전에 따라
다소 다를 수 있습니다.


- iPTIME AX5400PX 드라이버 설치 완료 후, AX5400PX가 설치된 PC나 노트북에 블루투스를 지원하는 스마트폰, 태블릿 PC, 헤드셋, 키보드, 마우스 등을 연결(페어링)하여 사용할 수 있습니다.
- 연결(페어링)하고자 하는 블루투스 장치의 사용 방법은 각 제조사에 문의하시기 바랍니다.

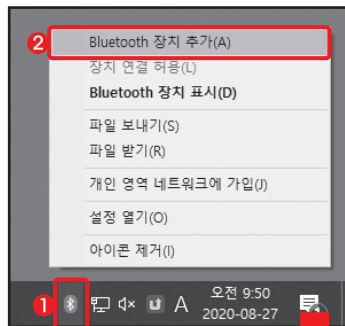


- 1 작업표시줄 우측의 [Bluetooth 장치] 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- 2 [Bluetooth 장치 추가 (A)]를 클릭합니다.

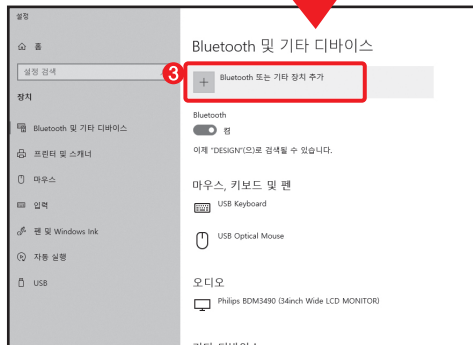

- 3 [Bluetooth 또는 기타 장치 추가]를 클릭합니다.

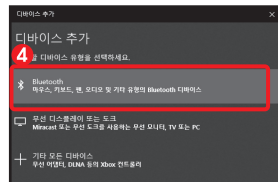


- 4 [Bluetooth]를 클릭합니다.

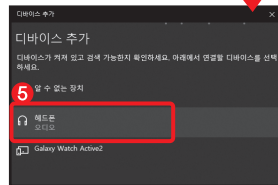

- 5 연결하고자 하는 블루투스 장치를 선택합니다.



- 6 Bluetooth 장치 추가가 완료되면, [완료] 버튼을 클릭합니다.

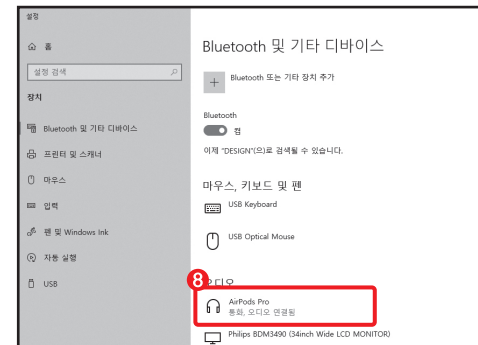

- 8 추가된 Bluetooth 장치를 확인할 수 있습니다.