

사용 설명서

ipTIME Extender-N300T는 안드로이드 계열 OS, iOS를 지원하는 모바일 기기나 무선 PC에서 접속 가능한 간편설정 UI와 모바일 기기용 APP, WPS 버튼 등을 지원하여 사용자가 편리한 방법으로 간편하게 무선 영역을 확장 할 수 있습니다.


[설명서의 구성]

본 설명서는 네 가지의 WiFi 확장 방법을 아래와 같은 순서로 설명하고 있습니다.
사용자는 본인의 환경에 맞는 편리한 방법 한 가지를 선택하여 WiFi 확장을 진행하시기 바랍니다.

1. WPS 버튼으로 WiFi 확장하기_(하나)
2. 안드로이드로 WiFi 확장하기_(둘-①, 둘-②)
3. iOS로 WiFi 확장하기_(셋-①, 셋-②)
4. 관리도구 설정으로 WiFi 확장하기_(넷)

[제품 구성물]


※ 설치하시기 전에 구성물이 아래와 같이 모두 있는지 확인하여 주시기 바랍니다.
※ 구성물의 모양이 아래 그림과 다를 수 있습니다.

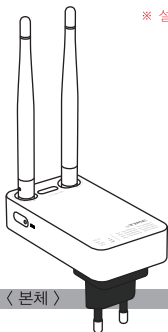

〈 본체 〉




〈 사용 설명서 〉

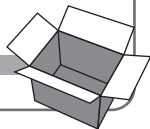

참고. 각부 명칭


ipTIME Extender-N300T는 포트, 버튼, LED 등이 아래와 같이 구성되어 있습니다.

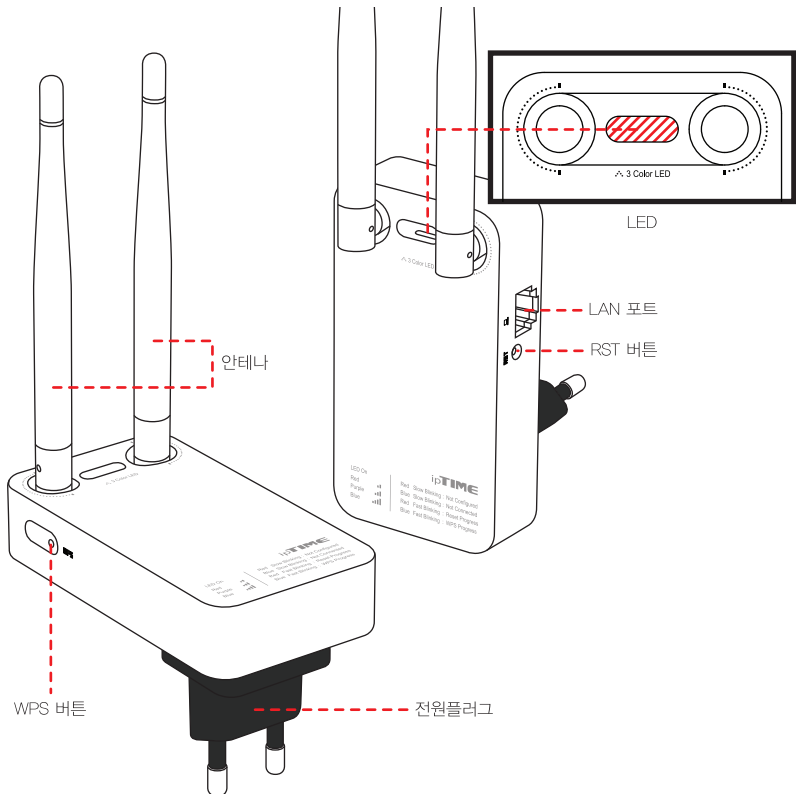

[3 Color LED 동작 설명]

- 파란색 켜짐 : 확장할 AP로 연결됨. (AP와 Extender-N300T간의 WiFi 신호가 **강함**)
- 보라색 켜짐 : 확장할 AP로 연결됨. (AP와 Extender-N300T간의 WiFi 신호가 **양호함**)
- 빨간색 켜짐 : 확장할 AP로 연결됨. (AP와 Extender-N300T간의 WiFi 신호가 **약함**), 또는 부팅중.
- 빨간색 천천히 깜빡임 : 부팅 완료. (Extender 설정 되지 않은 상태)
- 빨간색 빠르게 깜빡임 : 초기화 중. (RST 버튼을 10초이상 누른 상태)
- 파란색 천천히 깜빡임 : 확장할 AP로 연결 시도 중. (Extender 모드로 설정 되어 있는 상태)
- 파란색 빠르게 깜빡임 : WPS로 연결 시도 중. (WPS 버튼을 누른 상태)

시작. 익스텐더 설치하기

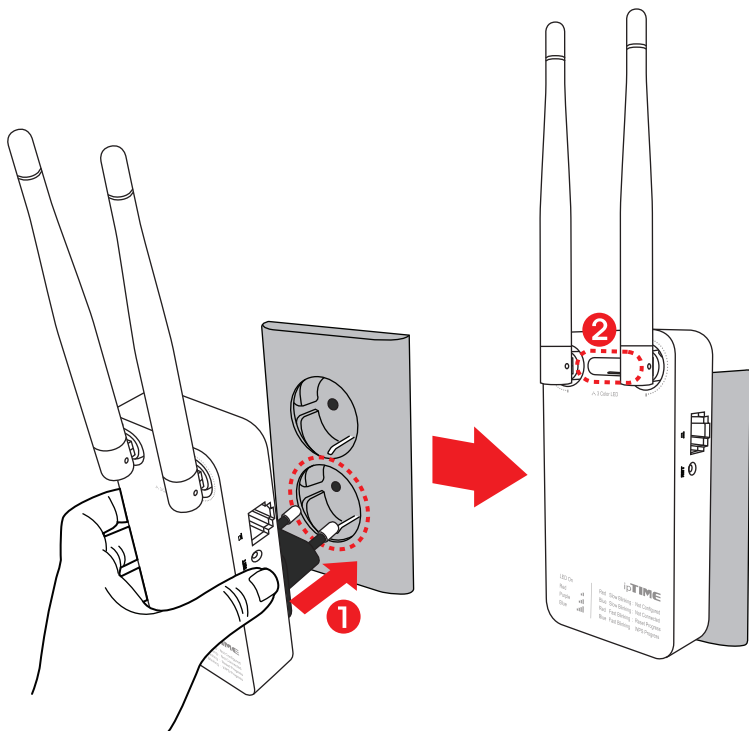


- 1 Extender-N300T를 무선AP (무선공유기)와 가까운 곳에 있는 벽면 콘센트, 멀티탭 등에 연결 합니다.
Extender-N300T가 정상적으로 설치되면,
- 2 빨간색 LED가 천천히 깜빡이는지 확인합니다.
- 빨간색 LED는 켜져 있다가 부팅이 완료되면, 천천히 깜빡이므로 잠시 기다려 주시기 바랍니다.

하나. WPS 버튼으로 WiFi 확장하기


- 하나~넷 중에서 한 가지만 진행합니다.
- ipTIME Extender-N300T를 이용하여 WiFi 영역을 확장하기 위해서는 별도의 무선 AP가 이미 설치되어 있어야 합니다.
- 사용하시는 무선 AP에 WPS 버튼이 있어야 합니다. (WPS 버튼이 없는 경우, 간편설정이나 APP를 이용하여 설정합니다.)

1 전원 연결하기

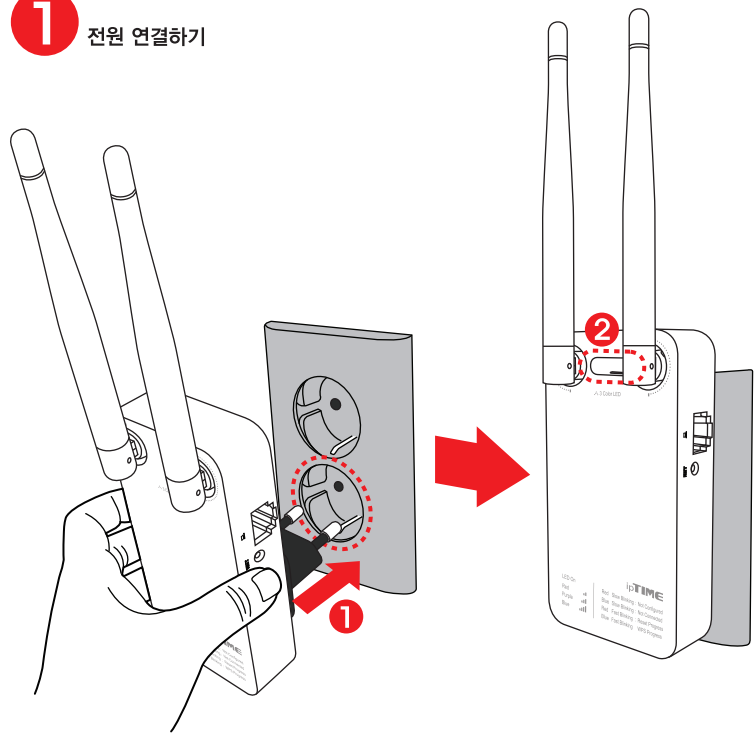


- 1 Extender-N300T를 무선AP (무선공유기)와 가까운 곳에 있는 벽면 콘센트, 멀티탭 등에 연결 합니다.
Extender-N300T가 정상적으로 설치되면,
- 2 빨간색 LED가 천천히 깜빡이는지 확인합니다.
- 빨간색 LED는 켜져 있다가 부팅이 완료되면, 천천히 깜빡이므로 잠시 기다려 주시기 바랍니다.

2 WPS 연결하기

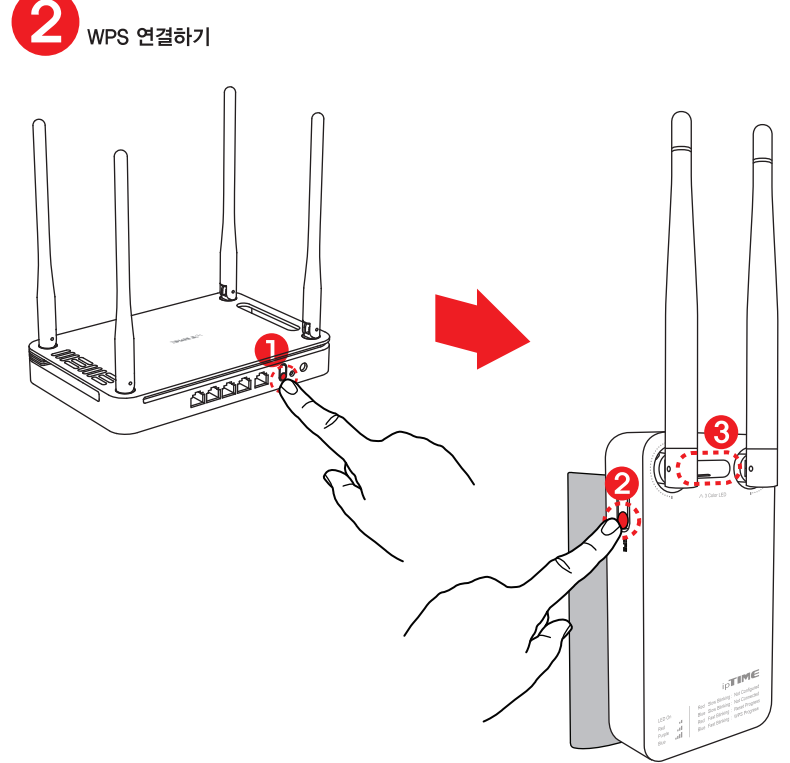


- 1 설치되어있는 무선AP (무선공유기)의 WPS 버튼을 누릅니다.
- 2 Extender-N300T의 좌측에 있는 WPS 버튼을 누르면 전면의 LED가 파란색으로 빠르게 깜빡이며, 무선AP와의 WPS 연결을 시도 합니다.
- 3 연결이 완료되면 LED의 깜빡임이 멈추고, LED가 켜져 있는 상태가 유지됩니다.
※ ipTIME 무선AP (무선공유기)를 사용하시는 경우, 무선AP의 WPS 버튼을 누른 후, 2분안에 Extender-N300T의 WPS버튼을 눌러야 정상적으로 연결이 가능합니다.

3 Extender-N300T 배치

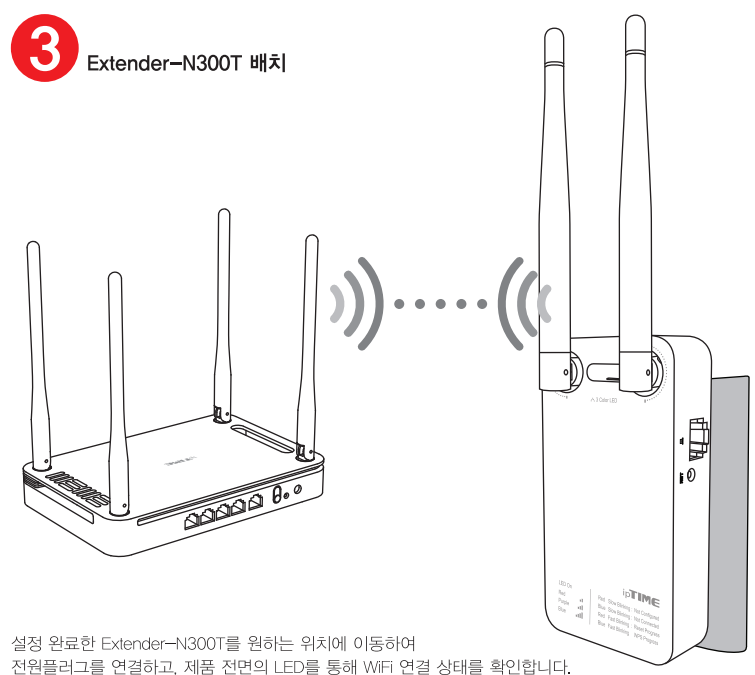

설정 완료한 Extender-N300T를 원하는 위치에 이동하여 전원플러그를 연결하고, 제품 전면의 LED를 통해 WiFi 연결 상태를 확인합니다.

[LED]

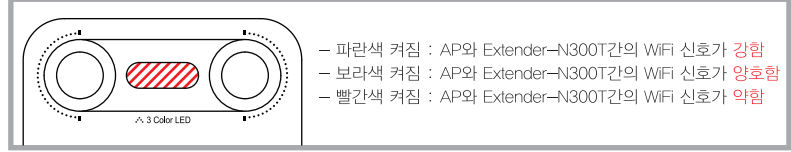

- 파란색 켜짐 : AP와 Extender-N300T간의 WiFi 신호가 **강함**
- 보라색 켜짐 : AP와 Extender-N300T간의 WiFi 신호가 **양호함**
- 빨간색 켜짐 : AP와 Extender-N300T간의 WiFi 신호가 **약함**

※ 무선AP와 Extender-N300T간의 거리가 너무 멀리 떨어져 있는 경우, (LED가 빨간색일 경우) Extender-N300T의 무선이 연결되지 않을 수 있습니다.
이 때에는 무선AP와 Extender-N300T의 거리를 좁혀 재배치 하시기 바랍니다.

END 확장된 WiFi 사용




Extender-N300T가 정상적으로 연결되면 보다 넓은 WiFi 환경을 이용하실 수 있습니다.

둘 - ①. 안드로이드 모바일 간편 설정으로 WiFi 확장하기

— 하나~넷 중에서 한 가지만 진행합니다.

— [시작, 익스텐더 설치하기]를 참고하여, Extender-N300T를 설치 한 후, 다음 과정을 진행합니다.

1 설정화면 접속하기

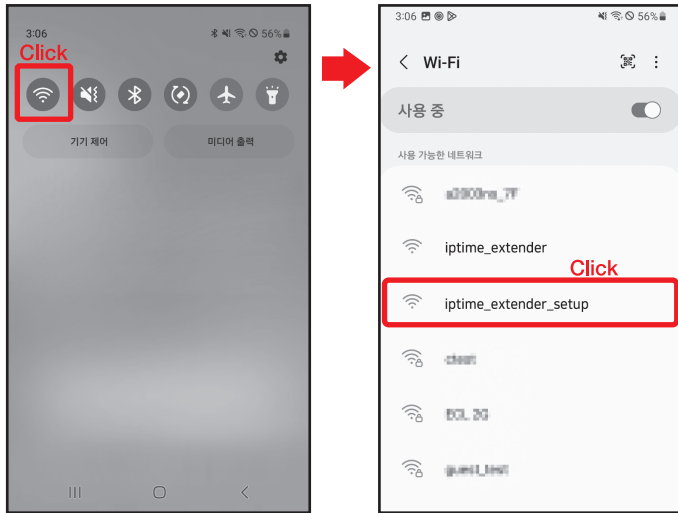

모바일 기기의 썸네뉴에서 [Wi-Fi] 버튼을 길게 누릅니다.

[iptime_extender_setup]을 선택하여, 연결합니다.
※ [iptime_extender_setup]이 표시되지 않을 경우, 제품을 초기화 한 후 다시 진행하시기 바랍니다.
— 초기화 방법 : RST 버튼을 [CPU] LED가 빠르게 깜빡거릴 때 까지(약 10초간) 누릅니다.

2 ipTIME Extender 간편 설정




인터넷 브라우저를 실행합니다.
① [주소]란에 [setup.iptime.com]을 입력하여 [간편설정]에 접속합니다.
② Extender-N300T 관리시 사용 할 [관리자 계정]과 [관리자 암호]를 입력합니다.
③ [다음]을 클릭합니다.

[IP 주소 입력]




① Extender-N300T에 부여 할 IP주소를 입력합니다.
② [다음]을 클릭합니다.

[확장할 무선 AP 검색]

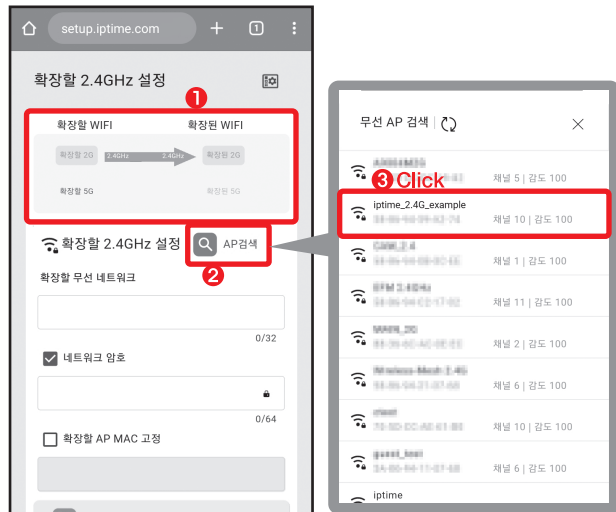

① [무선확장방식]이 표시됩니다.
② [AP검색] 버튼을 클릭하여, 무선 AP를 검색합니다.
③ 검색된 리스트가 나타나면, 확장하고자 하는 무선AP를 선택합니다.

[확장할 무선 AP 연결]

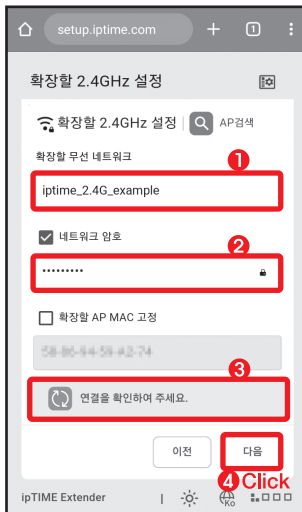


① [확장할 무선 네트워크]에 선택한 무선AP가 표시됩니다.
② 선택한 무선AP의 [네트워크 암호]를 입력합니다.
③ [연결을 확인하여 주세요.] 버튼을 클릭하여, 연결 가능한 네트워크 인지 확인합니다.
④ [다음]을 클릭합니다.

[설정 확인]




설정 확인 후, [적용] 버튼을 클릭합니다.

[시스템 재시작]

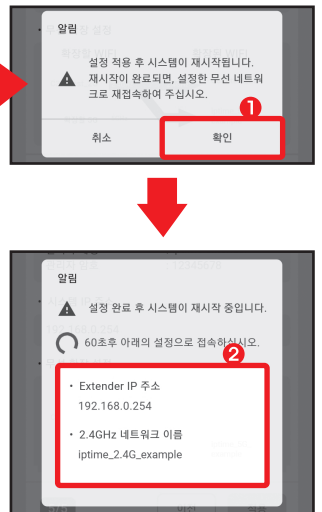


① 알림 창의 [확인] 버튼을 클릭하여, 시스템 재시작을 진행합니다.
② 재시작이 진행되는 동안 설정한 Extender IP주소, 확장한 WiFi 이름이 표시됩니다.

3 Extender-N300T 배치

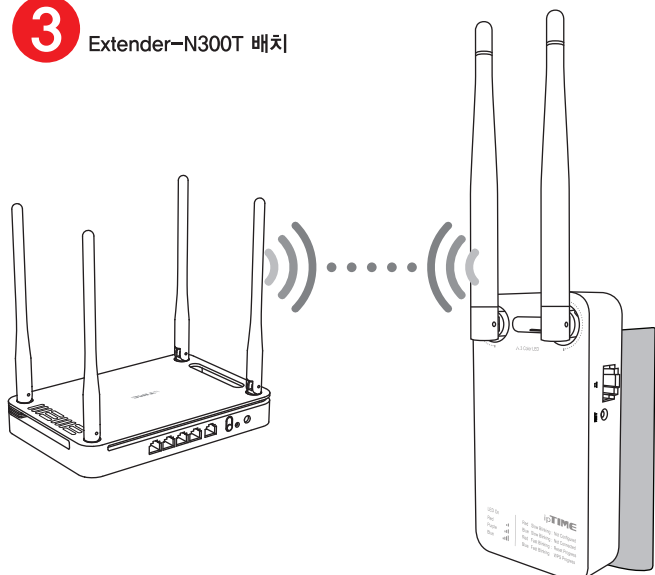


[LED]

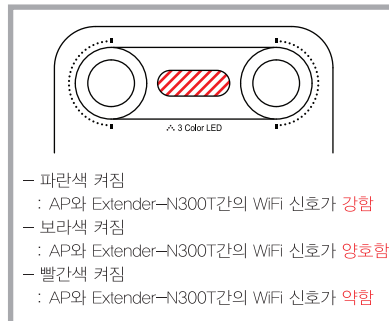

설정 완료한 Extender-N300T를 원하는 위치에 이동하여 전원플러그를 연결하고, 제품 전면의 LED를 통해 WiFi 연결 상태를 확인합니다.

※ 무선AP와 Extender-N300T간의 거리가 너무 멀리 떨어져 있는 경우, (LED가 빨간색일 경우) Extender-N300T의 무선이 연결되지 않을 수 있습니다.
이 때에는 무선AP와 Extender-N300T의 거리를 좁혀 재배치 하시기 바랍니다.

END 확장된 WiFi 사용

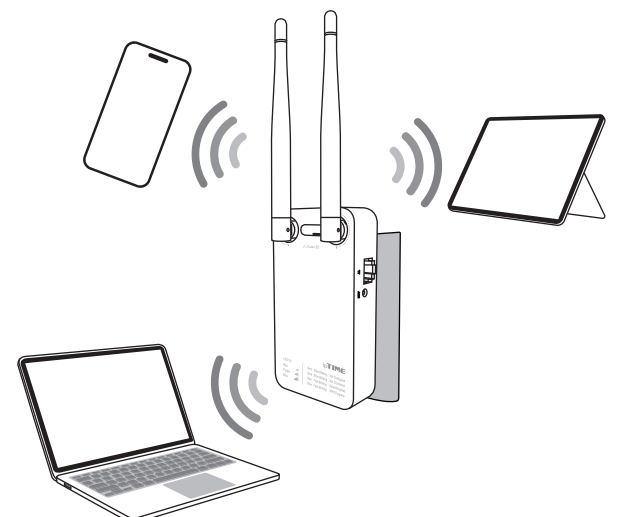


Extender-N300T가 정상적으로 연결되면 보다 넓은 WiFi 환경을 사용할 수 있습니다.

둘 - ②. 안드로이드 APP으로 WiFi 확장하기

— 하나~넷 중에서 한 가지만 진행합니다.

- 안드로이드 APP을 이용하여 ipTIME Extender-N300T의 설정을 진행하기 위해서는 먼저, 모바일 기기의 [Play 스토어]에서 [ipTIME Ext] APP을 다운로드 받아야 합니다.
- [사전, 익스텐더 설치하기]를 참고하여, Extender-N300T를 설치 한 후, 다음 과정을 진행합니다.

1 ipTIME Ext APP 실행

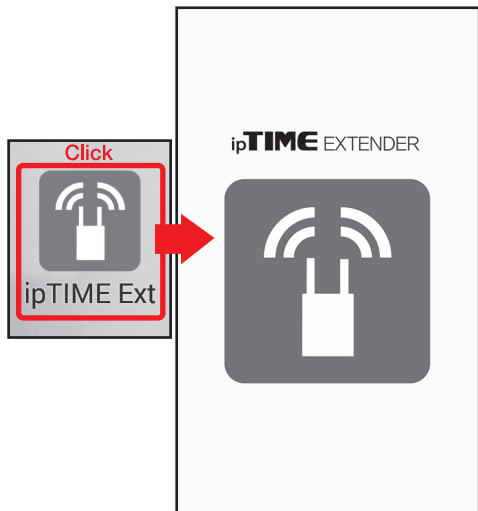


- 스마트폰 등 모바일 기기에 설치된 [ipTIME Ext] 아이콘을 선택하여, APP을 실행합니다.
- [ipTIME Ext] APP이 실행되면, 초기화 된 Extender-N300T를 자동으로 검색합니다.
- ※ [ipTIME Ext] APP은 [Play 스토어]에서 무료로 다운 받을 수 있습니다.

2 Extender 설정 시작




[다음] 버튼을 클릭하여, 설정을 시작합니다.

3 Extender 설정 전 확인

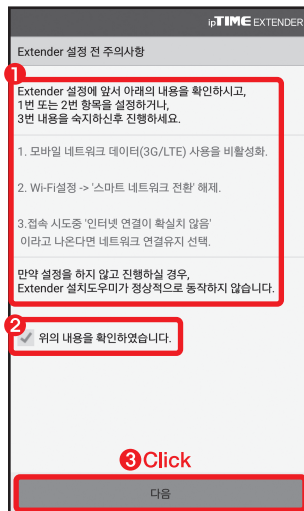

- 1 Extender 설정 전 주의사항을 확인하고, 해당 내용을 설정한 후,
- 2 [위의 내용을 확인하였습니다.]에 체크 후,
- 3 [다음] 버튼을 클릭합니다.

4 Extender 설정

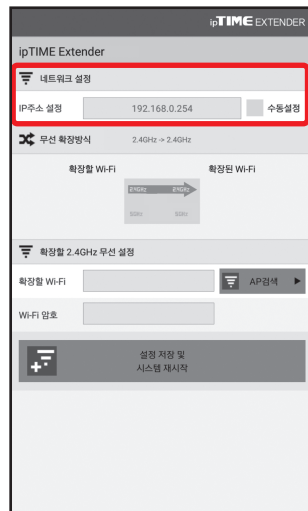

Extender-N300T에 부여 할 P주소를 입력합니다.

[확장할 무선 AP 검색]




- 1 [무선확장방식]을 확인할 수 있습니다.
- 2 [AP검색] 버튼을 클릭하여, 무선 AP를 검색합니다.
- 3 검색된 리스트가 나타나면, 확장하고자 하는 무선AP를 선택합니다.

[확장할 무선 AP 연결]




- 1 [확장할 Wi-Fi]에 선택한 무선AP가 표시됩니다.
- 2 선택한 무선AP의 [Wi-Fi 암호]를 입력합니다.
- 3 [설정 저장 및 시스템 재시작] 버튼을 클릭합니다.

[시스템 재시작]

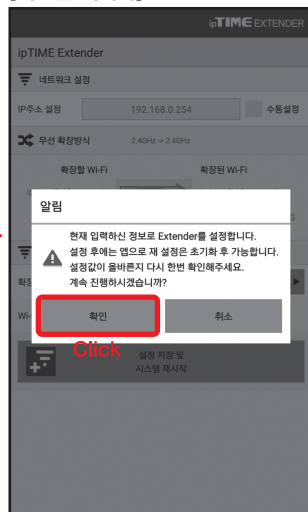


메세지 창의 [확인] 버튼을 클릭하여, 설정 적용 후 시스템 재시작을 진행합니다.

[설정 완료]

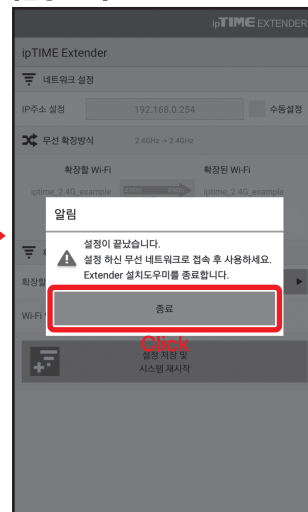


[종료] 버튼을 클릭하여, Extender 설정을 종료합니다.

5 Extender-N300T 배치

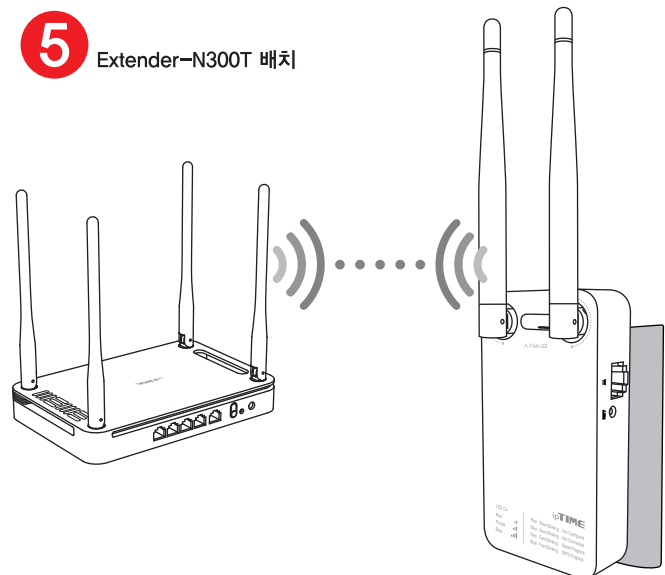


[LED]

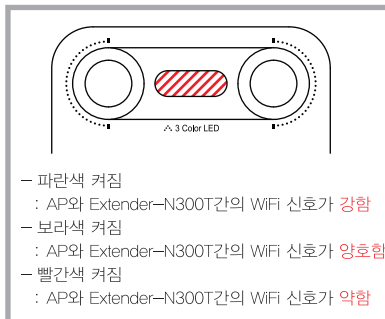

설정 완료한 Extender-N300T를 원하는 위치에 이동하여 전원플러그를 연결하고, 제품 전면의 LED를 통해 WiFi 연결 상태를 확인합니다.

- ※ 무선AP와 Extender-N300T간의 거리가 너무 멀리 떨어져 있는 경우, (LED가 빨간색일 경우) Extender-N300T의 무선이 연결되지 않을 수 있습니다.
- 이 때에는 무선AP와 Extender-N300T의 거리를 좁혀 재배치 하시기 바랍니다.

END 확장된 WiFi 사용

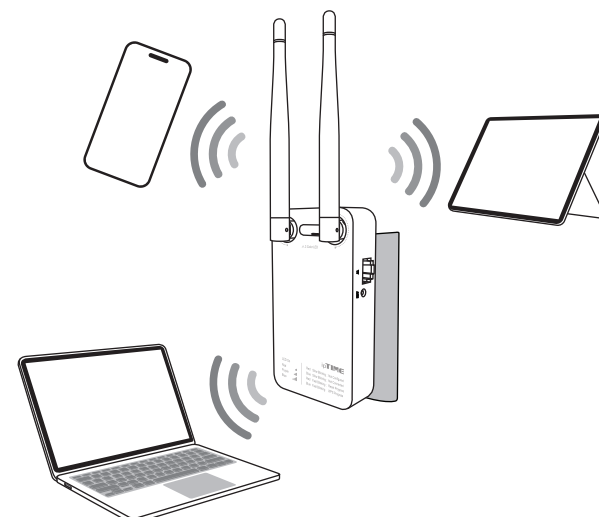


Extender-N300T가 정상적으로 연결되면 보다 넓은 WiFi 환경을 이용하실 수 있습니다.

셋 - ①. iOS 모바일 간편 설정으로 WiFi 확장하기

— 하나~넷 중에서 한 가지만 진행합니다.

— [시작, 익스텐더 설치하기]를 참고하여, Extender-N300T를 설치 한 후, 다음 과정을 진행합니다.


1 설정화면 접속하기

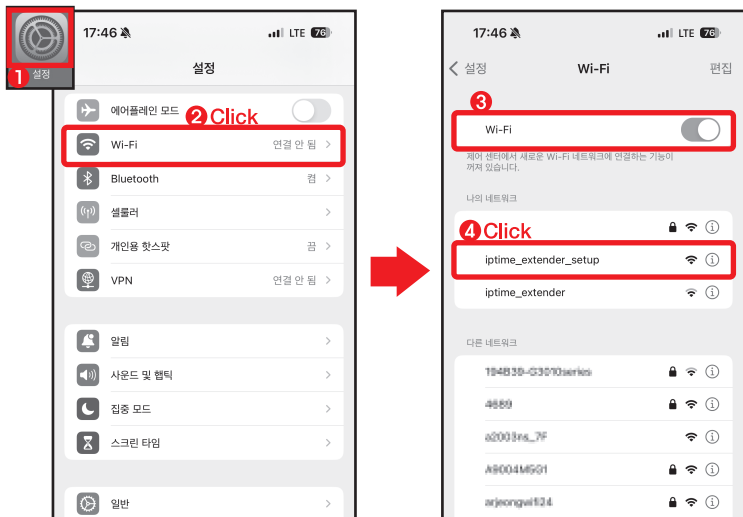

- 1 모바일 기기의 [설정] 아이콘을 누릅니다.
- 2 [Wi-Fi] 메뉴를 선택합니다.
- 3 [Wi-Fi]를 활성화 합니다.
- 4 [ipTIME_extender_setup]을 선택합니다.

※ [ipTIME_extender_setup]이 표시되지 않을 경우, 제품을 초기화 한 후 다시 진행하시기 바랍니다.
— 초기화 방법 : RST 버튼을 [CPU] LED가 빠르게 깜빡거릴 때 까지(약 10초간) 누릅니다.

2 ipTIME Extender 간편 설정

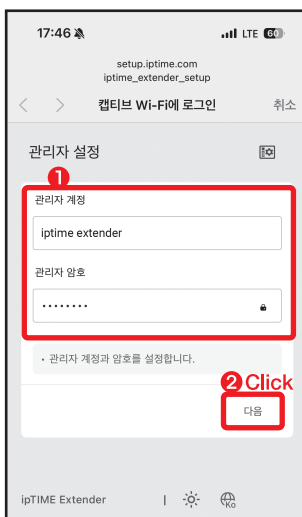


- 정상적으로 연결 되면,
[Extender-N300T 간편 설정] 화면에 접속됩니다.
- 1 Extender-N300T 관리자 사용 할
[관리자 계정]과 [관리자 암호]를 입력합니다.
 - 2 [다음]을 클릭합니다.

[IP 주소 입력]




- 1 Extender-N300T에 부여 할
IP주소를 입력합니다.
- 2 [다음]을 클릭합니다.

[확장할 무선 AP 검색]

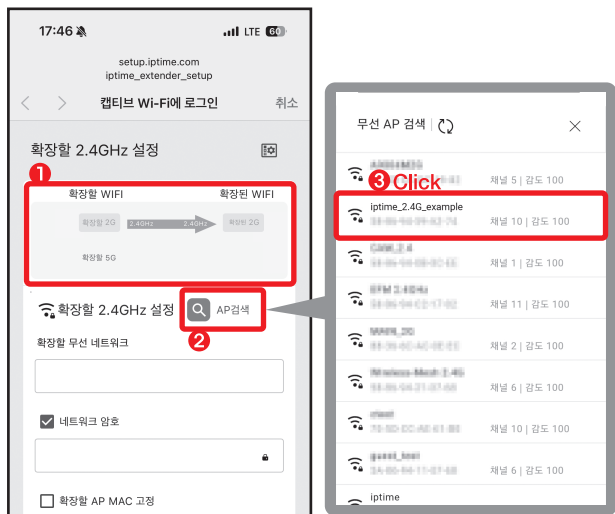


- 1 [무선확장방식]이 표시됩니다.
- 2 [AP검색] 버튼을 클릭하여, 무선 AP를 검색합니다.
- 3 검색된 리스트가 나타나면, 확장하고자 하는 무선AP를 선택합니다.

[확장할 무선 AP 연결]

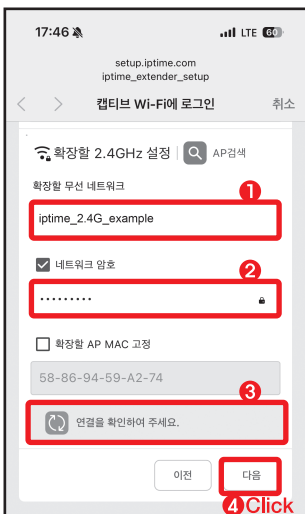

- 1 [확장할 무선 네트워크]에
선택한 무선AP가 표시됩니다.
- 2 선택한 무선AP의 [네트워크 암호]를 입력합니다.
- 3 [연결을 확인하여 주세요.] 버튼을 클릭하여,
연결 가능한 네트워크 인지 확인합니다.
- 4 [다음]을 클릭합니다.

[설정 확인]

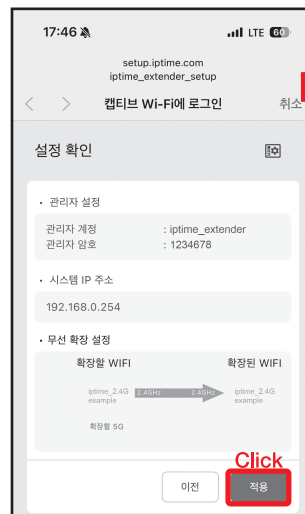


- 설정 확인 후,
[적용] 버튼을 클릭합니다.

[시스템 재시작]




- 1 알림 창의 [확인] 버튼을 클릭하여,
시스템 재시작을 진행합니다.
- 2 재시작이 진행되는 동안
설정한 Extender IP주소,
확장한 WiFi 이름이 표시됩니다.

3 Extender-N300T 배치

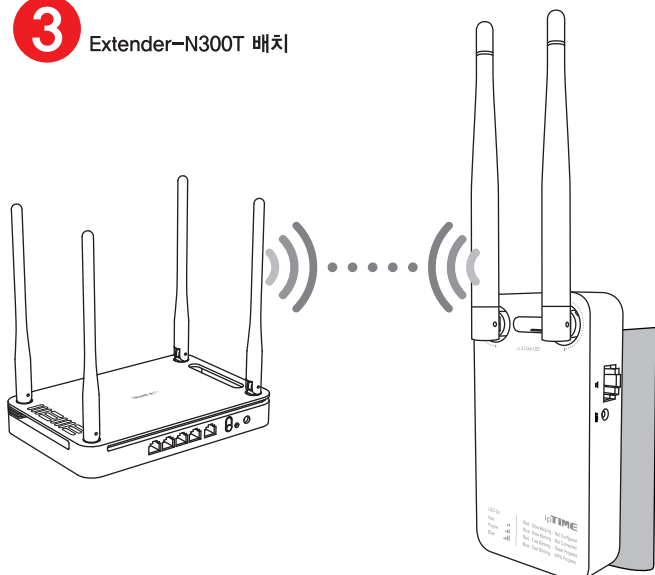


[LED]

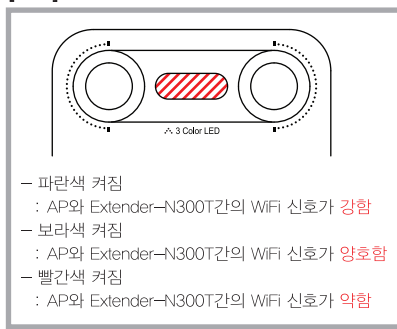

- 파란색 켜짐 : AP와 Extender-N300T간의 WiFi 신호가 **강함**
- 보라색 켜짐 : AP와 Extender-N300T간의 WiFi 신호가 **양호함**
- 빨간색 켜짐 : AP와 Extender-N300T간의 WiFi 신호가 **약함**

END 확장된 WiFi 사용

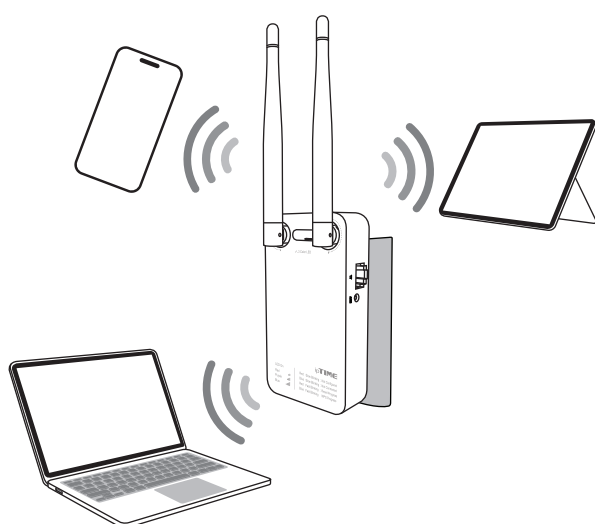

설정 완료한 Extender-N300T를 원하는 위치에 이동하여
전원플러그를 연결하고, 제품 전면의 LED를 통해 WiFi 연결 상태를 확인합니다.

※ 무선AP와 Extender-N300T간의 거리가 너무 멀리 떨어져 있는 경우, (LED가 빨간색일 경우)
Extender-N300T의 무선이 연결되지 않을 수 있습니다.
이 때에는 무선AP와 Extender-N300T의 거리를 줄여 재배치 하시기 바랍니다.


Extender-N300T가 정상적으로 연결되면
보다 넓은 WiFi 환경을 사용할 수 있습니다.

셋 - ②. iOS APP으로 WiFi 확장하기

— 하나~넷 중에서 한 가지만 진행합니다.

- iOS APP을 이용하여 ipTIME Extender-N300T의 설정을 진행하기 위해서는 먼저, 모바일 기기의 [App Store]에서 [ipTIME Ext] APP을 다운로드 받아야 합니다.
- [시작, 익스텐더 설치하기]를 참고하여, Extender-N300T를 설치 한 후, 다음 과정을 진행합니다.

1 ipTIME Ext APP 실행

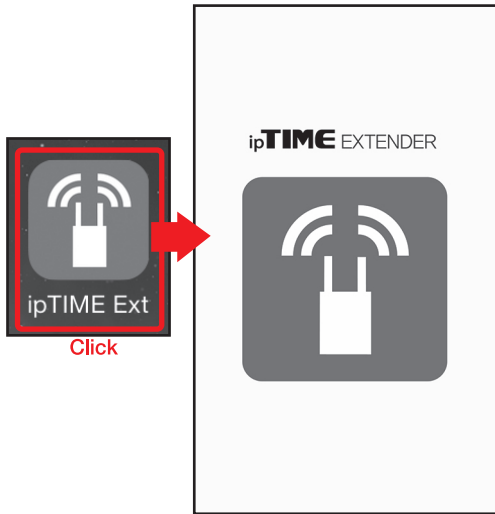


- 스마트폰 등 모바일 기기에 설치된 [ipTIME Ext] 아이콘을 선택하여, APP을 실행합니다.
- ※ [ipTIME Ext] APP은 [App Store]에서 무료로 다운 받을 수 있습니다.

2 Extender 설정 시작



- [다음] 버튼을 클릭하여, 설정을 시작합니다.

3 Extender 설정 전 확인

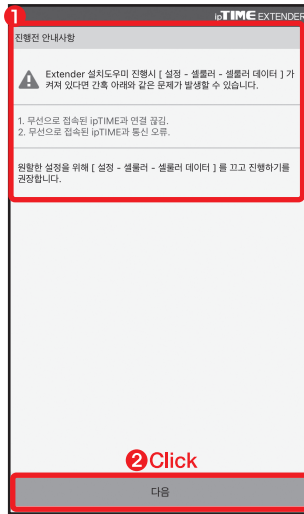


- 1 원활한 설정을 위해 모바일 기기의 [설정] > 셀룰러 > 셀룰러 데이터] 기능을 끄고,
- 2 [다음] 버튼을 클릭합니다.

4 Extender와 수동 연결




- 1 설명에 따라 Wi-Fi를 연결합니다.
- 2 [다음] 버튼을 클릭합니다.
- ※ [ipTIME_extender]가 표시되지 않을 경우, 제품을 초기화 한 후 다시 진행하시기 바랍니다.
- 초기화 방법 : RST 버튼을 [CPU] LED가 빠르게 깜빡거릴 때 까지(약 10초간) 누릅니다.

5 Extender 설정

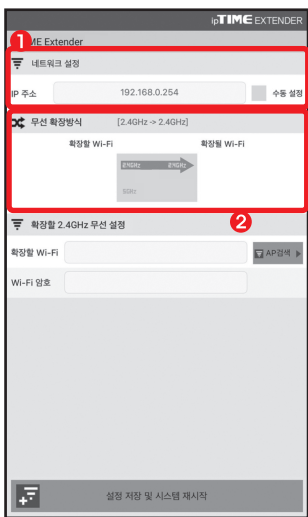


- 1 Extender-N300T에 부여 할 IP주소를 입력합니다.
- 2 [무선확장방식]이 표시됩니다.

[확장할 무선 AP 검색]

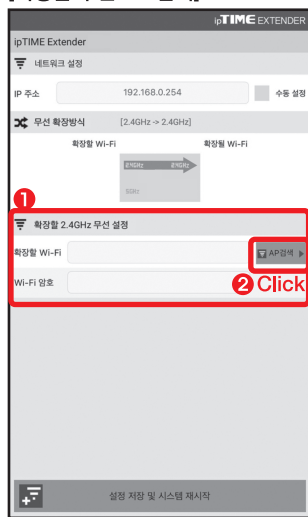


- 1 확장 방식에 따라 활성화 된 무선 설정을 진행 합니다.
- 2 [AP검색] 버튼을 클릭하여, 무선 AP를 검색합니다.
- 3 검색된 리스트가 나타나면, 확장하고자 하는 무선AP를 선택합니다.

[확장할 무선 AP 연결]

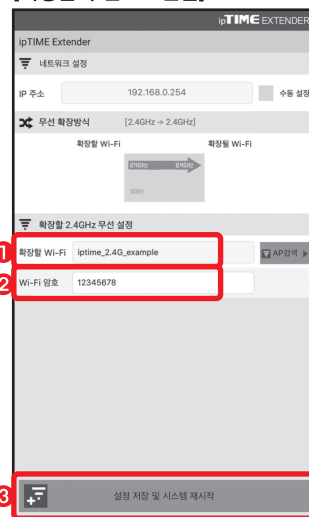

- 1 [확장할 Wi-Fi]에 선택한 무선AP가 표시됩니다.
- 2 선택한 무선AP의 [Wi-Fi 암호]를 입력합니다.
- 3 [설정 저장 및 시스템 재시작] 버튼을 클릭합니다.

[시스템 재시작]

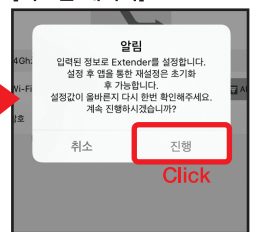


- 메시지 창의 [진행] 버튼을 클릭하여, 설정 적용 후 시스템 재시작을 진행합니다.

[설정 완료]




- 설정이 끝났습니다.
- 홈버튼을 눌러 앱을 종료합니다.

7 Extender-N300T 배치

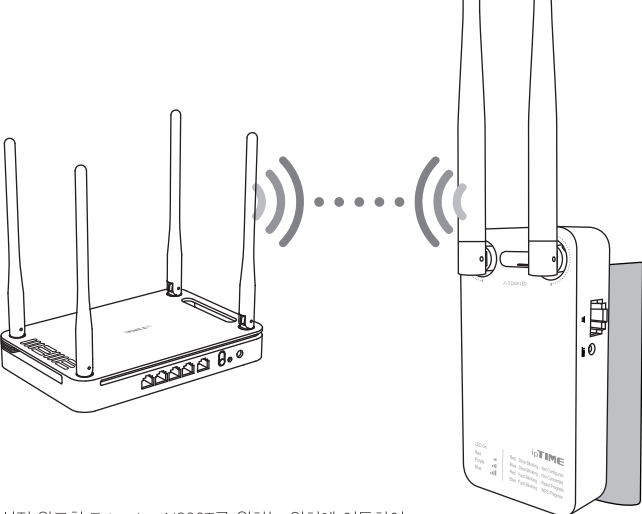


[LED]

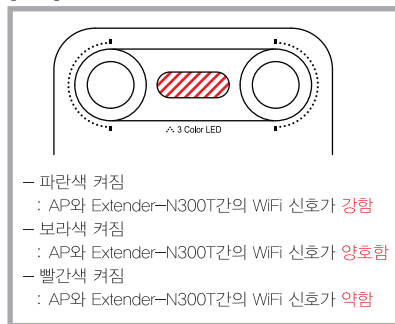

- 파란색 켜짐 : AP와 Extender-N300T간의 WiFi 신호가 **강함**
- 보라색 켜짐 : AP와 Extender-N300T간의 WiFi 신호가 **양호함**
- 빨간색 켜짐 : AP와 Extender-N300T간의 WiFi 신호가 **약함**

END 확장된 WiFi 사용

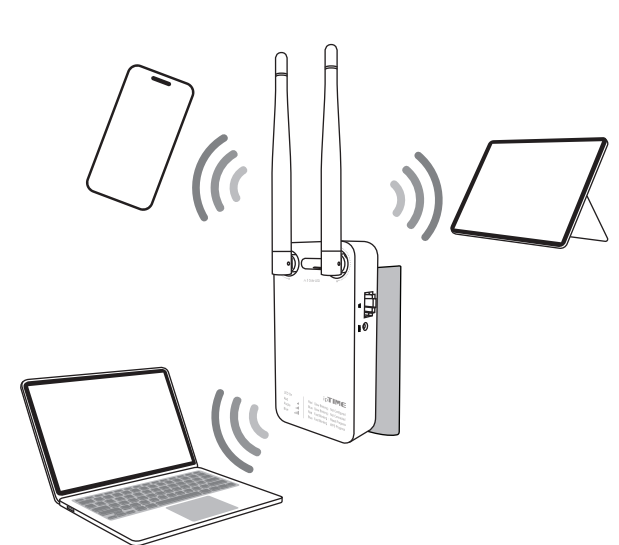

설정 완료한 Extender-N300T를 원하는 위치에 이동하여 전원플러그를 연결하고, 제품 전면의 LED를 통해 WiFi 연결 상태를 확인합니다.


- ※ 무선AP와 Extender-N300T간의 거리가 너무 멀리 떨어져 있는 경우, (LED가 빨간색일 경우) Extender-N300T의 무선이 연결되지 않을 수 있습니다.
- 이 때에는 무선AP와 Extender-N300T의 거리를 좁혀 재배치 하시기 바랍니다.

Extender-N300T가 정상적으로 연결되면 보다 넓은 WiFi 환경을 이용하실 수 있습니다.

넷. 관리도구 설정으로 WiFi 확장하기


- 하나~넷 중에서 한 가지만 진행합니다.
- Extender-N300T를 유선으로 연결하여 설정할 수 있습니다.

1 전원 연결하기

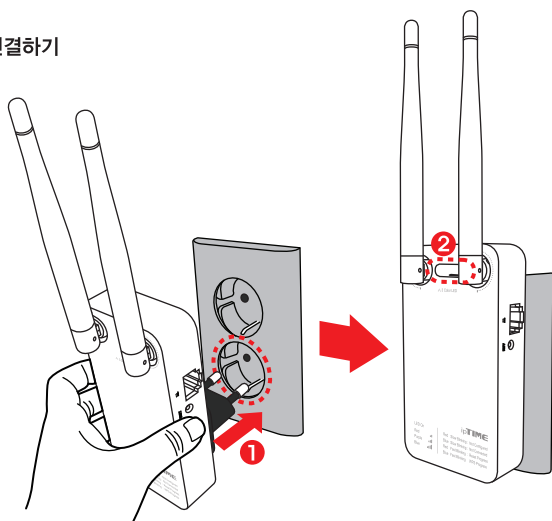

- 1 Extender-N300T를 무선AP (무선공유기)와 가까운 곳에 있는 벽면 콘센트, 멀티탭 등에 연결 합니다.
Extender-N300T가 정상적으로 설치되면,
2 빨간색 LED가 천천히 깜빡이는지 확인합니다.
- 빨간색 LED는 켜져 있다가 부팅이 완료되면, 천천히 깜빡이므로 잠시 기다려 주시기 바랍니다.


2 Extender-N300T에 랜선 연결

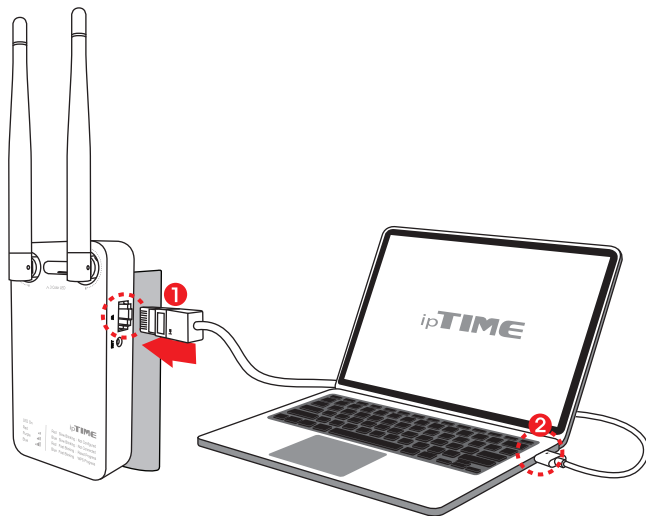


- 1 Extender-N300T 제품 우측 LAN포트에 랜선을 연결합니다.
- 2 Extender-N300T에 연결한 랜선의 반대쪽 커넥터를 PC에 연결 합니다.

3 관리도구 접속하기 - 관리도구는 ipTIME 검색기를 이용하여거나, 인터넷 탐색기를 이용하여 접속 할 수 있습니다.

[ipTIME 검색기를 이용하여 접속하기]

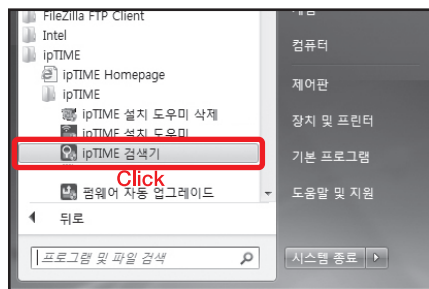

시작 > 모든 프로그램 > ipTIME >
ipTIME 공유기 폴더의 ipTIME 검색기를 실행합니다.

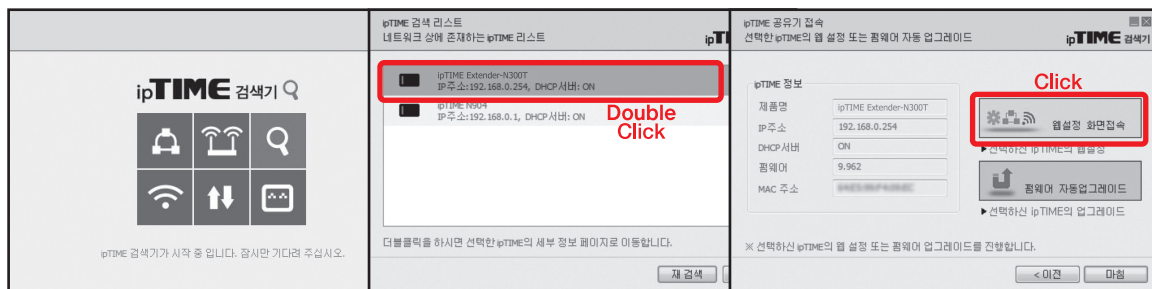


ipTIME 검색 리스트에서 접속 할
[ipTIME Extender-N300T]를
더블 클릭 합니다.


[웹설정 화면접속] 버튼을 클릭 합니다.

또는

[인터넷 탐색기를 이용하여 접속하기]

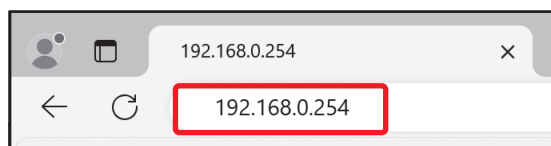

Internet 탐색기를 실행하고,
[주소]란에 위 그림과 같이 Extender-N300T의 IP주소인
"192.168.0.254" 를 입력하고 [Enter]키를 누릅니다.

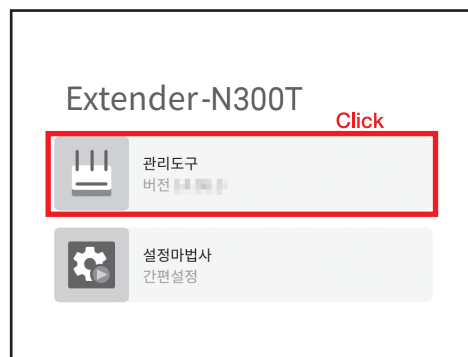

[관리도구] 버튼을 클릭하여
관리도구에 접속 합니다.


※ 다음페이지에 계속 ->

[참고] ipTIME 검색기 설치하기

- ipTIME 검색기가 설치되어 있지 않은 경우, ipTIME 홈페이지에서 다운로드 받아 설치 할 수 있습니다.




- 1 인터넷 탐색기 [주소]란에 www.ipTIME.com 을 입력하여 ipTIME 홈페이지에 접속합니다.
- 2 홈페이지 첫 화면의 우측 하단 [바로그가] 메뉴에서 [ipTIME 검색기] 아이콘을 클릭합니다.

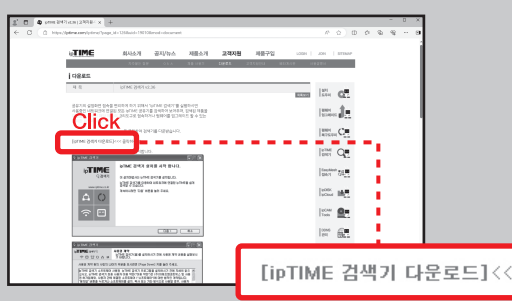


- 3 [ipTIME 검색기 다운로드] 링크를 클릭하여, ipTIME 검색기 설치 마법사를 실행합니다.
- 4 안내에 따라 [ipTIME 검색기]를 설치 합니다.

4 익스텐더 설정 / 연결 할 AP 검색

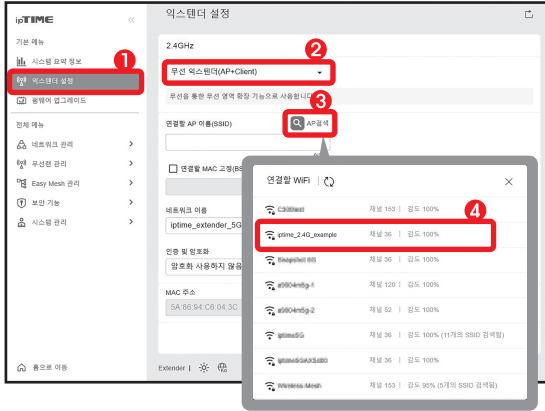


- 1 [기본 설정] > [익스텐더 설정] 메뉴를 클릭합니다.
- 2 [2.4GHz] 페이지에서 [무선익스텐더 (AP+Client)]를 선택합니다.
- 3 [AP검색] 버튼을 클릭하여 연결하고자 하는 AP를 검색합니다.
- 4 연결하고자 하는 AP를 선택합니다.

5 AP에 Extender-N300T 연결하기

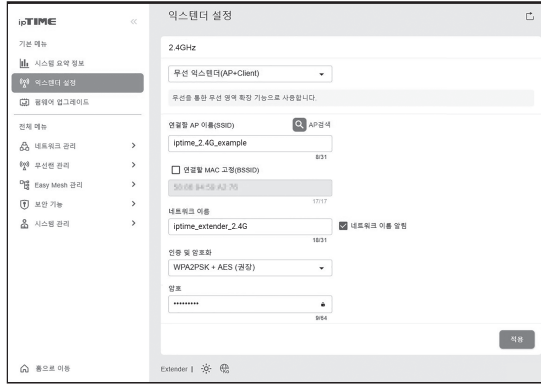

- 1 선택한 AP 정보를 확인하고, 선택한 AP에 보안이 설정되어 있을 경우,
 - 2 [네트워크 암호]를 입력합니다.
 - 3 [적용] 버튼을 클릭하여 설정을 적용합니다.
- *AP의 보안을 적용 할 경우, 암호화 방식을 WPA2PSK 이상으로 설정해야 Extender-N300T과 연결할 수 있습니다.

6 Extender-N300T 연결 완료

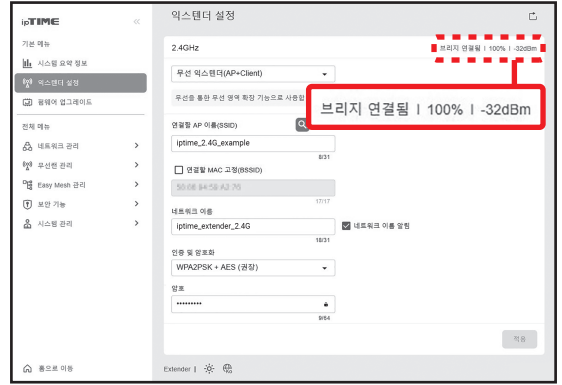

Extender-N300T가 선택한 AP에 올바르게 연결 되면,
[브리지 연결됨] 으로 표시 됩니다.


7 Extender-N300T 배치




설정 완료한 Extender-N300T를 원하는 위치에 이동하여 전원플러그를 연결하고, 제품 전면의 LED를 통해 WiFi 연결 상태를 확인합니다.

- * 무선AP와 Extender-N300T간의 거리가 너무 멀리 떨어져 있는 경우, (LED가 빨간색일 경우) Extender-N300T의 무선이 연결되지 않을 수 있습니다.
- 이 때에는 무선AP와 Extender-N300T의 거리를 좁혀 재배치 하시기 바랍니다.

[LED]

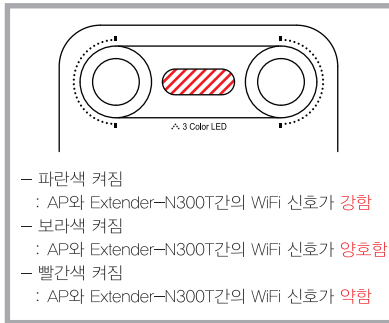

END 확장된 WiFi 사용

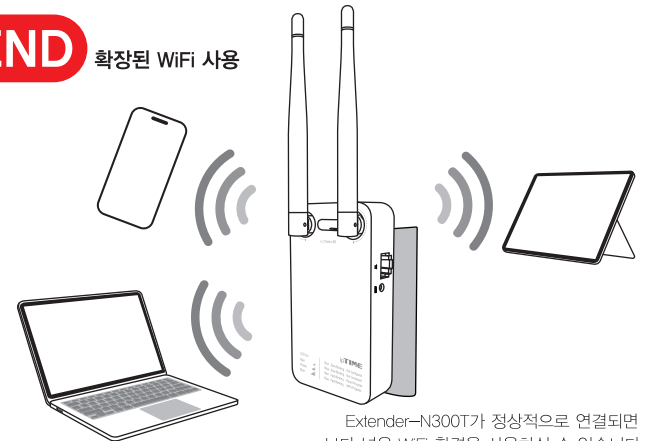


Extender-N300T가 정상적으로 연결되면 보다 넓은 WiFi 환경을 이용하실 수 있습니다.

부록. 랜카드로 사용하기


- [시작, 익스텐더 설치하기]를 참고하여, Extender-N300T를 설치 한 후, 다음 과정을 진행합니다.

1 WPS 연결하기

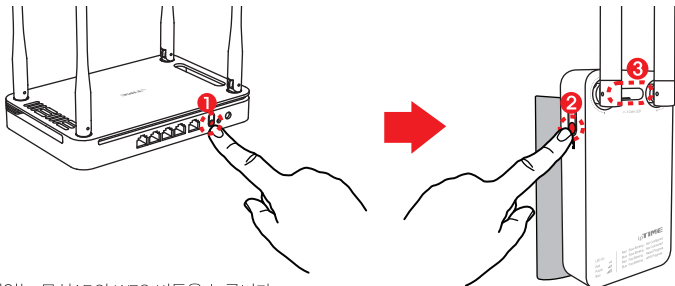


- ① 설치되어있는 무선AP의 WPS 버튼을 누릅니다.
 - ② Extender-N300T의 좌측에 있는 WPS 버튼을 누르면 전면의 LED가 파란색으로 빠르게 깜빡이며, 무선AP와의 WPS 연결을 시도 합니다.
 - ③ 연결이 완료되면 LED의 깜빡임이 멈추고, LED가 켜져 있는 상태가 유지됩니다.
- ※ ipTIME 무선AP를 사용하시는 경우, 무선AP의 WPS 버튼을 누른 후, 2분안에 Extender-N300T의 WPS버튼을 눌러야 정상적으로 연결이 가능합니다.

2 Extender-N300T를 랜카드로 사용

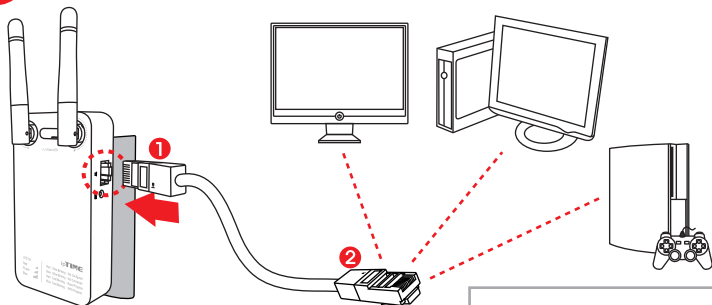

- ① Extender-N300T 제품 우측 LAN포트에 랜선을 연결합니다.
- ② Extender-N300T에 연결된 랜선의 반대편 커넥터를 사용하고자 하는 PC, 스마트TV, 노트북, 게임기 등에 연결합니다.
- ③ 바르게 연결되면 Extender-N300T 전면에 파란색 LED가 켜집니다.

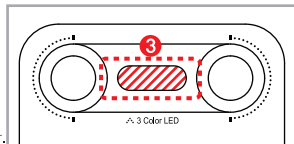

[제품 보증서 및 고객 지원]

제품 보증서

제품명 : Extender-N300T

본 제품은 구입일로부터 2년간 품질을 보증하며 보상 규정은 아래와 같습니다.

보증 규약 내용

1. AS 보증 대상 기기 : ipTIME Extender-N300T
2. AS 보증 기간 : 구입일로부터 2년간 (구입일 미확인 시 제조일로부터 27개월)
3. 무상 서비스
 - AS 보증 기간 내 제품의 하자 발생 시
4. 유상 서비스
 - AS 보증 기간이 경과된 제품의 하자 발생 시
 - 화재, 수재, 낙뢰 등의 천재 지변으로 인한 고장 발생 시
 - 임의 개조 또는 수리 등에 의한 하자 발생 시
 - 기타 소비자 과실에 의한 제품 하자 발생 시
5. AS 운송 처리
 - 당사에 직접 입고 원칙
 - 무상 AS 기간내 제품 입고 비용은 사용자 부담, 출고 비용은 당사 부담
 - 무상 AS 기간 이후의 제품 운송 비용은 입출고 모두 사용자 부담
 - 하자가 없는 제품의 입출고 비용은 모두 사용자 부담

(주)이에프엠네트웍스 (직인 생략)

고객지원실 전화 번호 : 1544-8695
인터넷 고객지원실 : <http://www.iptime.com>
휴무일 : 공휴일 / 토요일 / 일요일

[사용자 안내문] 이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

- 본 설명서의 내용은(하드웨어, 소프트웨어, 제품 구성 등) 성능 향상 및 기타 사유로 개별 사용자의 사전 동의 또는 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.
- 개별 사용자의 인터넷 서비스 약관, 규정, 환경에 따라 제품 성능 및 기능의 제약 또는 사용이 불가능할 수 있습니다.
- 당사는 본 제품 이용중 발생할 수 있는 회선 장애 문제에 관한 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 제품의 고장이나 오동작으로 발생할 수 있는 회선 장애를 대비하여 제품을 사용하시기 바랍니다.